

DEKO TV

DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ DVB-T2

HEVC

DVB-C

PRO 2

Doporučení týkající se bezpečnosti a provozu

POZOR!

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU A POSTUPOJTE PODLE POKYŇŮ. NEZAPOMEŇTE, ŽE NEDODRŽENÍM POKYŇŮ BUDE PORUŠENO VAŠE PRÁVO NA REKLAMACI V RÁMCI ZÁRUKY.

Abyste mohli spotřebič správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Tento návod si uschovejte, abyste mohli pokyny a poznámky v něm obsažené používat i v budoucnu. V případě potřeby opravy přístroje se obraťte na autorizované servisní středisko.

POZOR!

OTEVŘENÍ KRYTU MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Pokud hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt ani zadní panel z přístroje. I když je jednotka vypnutá, může se uvnitř krytu vyskytovat nebezpečně vysoké napětí. Uvnitř nejsou žádné díly, které by uživatel mohl sám vyměnit nebo opravit. V případě zjištění poškození smí opravu provést pouze autorizované servisní středisko. Síťový kabel smí vyměnit pouze specializovaný servis. Chraňte baterie a zařízení se zabudovanými bateriemi před nadměrným teplem způsobeným sluncem, ohněm apod.

POZOR!

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj vodě (např. dešti) a chraňte jej před vlhkostí. Neumísťujte přístroj na místa, kde může dojít k postříkání (např. v blízkosti koupelen, sauny), a nepokládejte na něj předměty obsahující tekutiny (např. vázy).

POZOR!

Nezakrývejte větrací otvory. Jednotku instalujte v souladu s doporučeními výrobce. Otvory ve skříni slouží k větrání, správnému provozu a ochraně před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zablokovány umístěním spotřebiče na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. Přístroj nesmí být instalován ve vestavěné skříni, např. knihovně nebo skříni, pokud není zajištěno dostatečné větrání nebo pokud nebyla dodržena doporučení výrobce.

OPRAVY

Veškerou údržbu musí provádět servisní středisko. Pokud přístroj upadl, došlo k poškození napájecího kabelu, do přístroje se dostala kapalina, přístroj byl vystaven dešti, přístroj nefunguje normálně nebo došlo ke znatelnému zhoršení kvality zvuku.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nesmí být umístěn do domovního odpadu a nesmí být likvidován společně s jiným domovním odpadem. Podle polských zákonů je zakázáno míchat použitá elektrická a elektronická zařízení s jiným odpadem pod hrozbou pokuty. Mělo by být odevzdáno na příslušném sběrném a recyklačním místě pro elektrická a elektronická zařízení. Tím, že zajistíte, aby byl výrobek správně zlikvidován, můžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které může mít nesprávné zpracování OEEZ. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.



Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, u poskytovatele úklidových služeb nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

CE

Toto logo označuje, že přijímač splňuje podmínky směrnice 2004/108/ES o dodržování předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a podmínky směrnice 2006/95/ES o dodržování předpisů členských států týkajících se nízkého napětí.



a bezpečnost při manipulaci s elektrickým zařízením.

Umístění

Přístroj by měl být umístěn na rovném, stabilním povrchu, mimo dosah jiných elektronických zařízení, jako jsou videozařízení, rozhlasové přijímače nebo reproduktory, jejichž elektromagnetické rušení může ovlivnit kvalitu obrazu a reprodukce zvuku. Pokud přijímač umístíte do uzamykatelného stojanu, ujistěte se, že je kolem něj volný prostor, který zajistí dobré větrání, a že je umístěn na místě s nízkou vlhkostí a mimo dosah slunce a jiných zdrojů tepla. Chraňte přístroj před zaplavením.

Napájení

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Pro vypnutí šňůry uchopte zástrčku, netahejte za samotnou šňůru. Nedotýkejte se síťového kabelu ani síťového adaptéru mokřými rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze síťový adaptér doporučený výrobcem spotřebiče a dodaný se spotřebičem. Síťový adaptér neumísťujte do uzavřeného prostoru, například do police nebo AV skříně. Chraňte přístroj před pádem nebo nárazem.

Úder blesku

Během bouřky a před delší nepřítomností odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky, abyste zvýšili bezpečnost. Zabráníte tak poškození způsobenému bouřkou a přepětím.

Čištění

Kryt a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v roztoku jemného čisticího prostředku. Nepoužívejte hadry nebo drátěnky a nepoužívejte rozpouštědla, jako je líh nebo benzín.

Baterie

Po vybití baterií nebo v případě, že dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače. Používejte pouze nové baterie. Nepoužívejte částečně použité baterie od různých výrobců, nekombinujte staré baterie s novými apod. Baterie obsahují škodlivé chemické látky a měly by být řádně zlikvidovány. Baterie by se neměly dobíjet, zkratovat, zahřívat ani házet do ohně. Dálkový ovladač neupouštějte, hrozí nebezpečí poškození nebo vytečení. Pokud zjistíte, že baterie vytékají nebo tečou, poškozené baterie ihned vyjměte, abyste dálkový ovladač ochránili před poškozením, a poté dálkový ovladač očistěte od zbytků elektrolytu a případné koroze. Životnost baterií je obvykle přibližně 1 rok, i když životnost baterií závisí na řadě faktorů, včetně intenzity používání.

Přístroj by měl být umístěn na rovném a stabilním povrchu mimo dosah jiných elektronických zařízení, jako jsou videozařízení, rozhlasové přijímače nebo reproduktory, jejichž elektromagnetické rušení může ovlivnit kvalitu obrazu a reprodukce zvuku. Pokud přijímač umístíte do uzamykatelného stojanu, ujistěte se, že je kolem něj volný prostor, který zajistí dobré větrání, a že je umístěn na místě s nízkou vlhkostí a mimo dosah slunce a jiných zdrojů tepla. Přístroj chraňte před zaplavením.

Napájení

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Pro vypnutí šňůry uchopte zástrčku, netahejte za samotnou šňůru. Nedotýkejte se síťového kabelu ani síťového adaptéru mokřýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze síťový adaptér doporučený výrobcem spotřebiče a dodaný se spotřebičem. Síťový adaptér neumísťujte do uzavřeného prostoru, například do police nebo AV skříně. Chraňte přístroj před pádem nebo nárazem.

Úder blesku

Během bouřky a před delší nepřítomností odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky, abyste zvýšili bezpečnost. Zabráníte tak poškození způsobenému bouřkou a přepětím.

Čištění

Kryt a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem navlhčeným roztokem jemného čisticího prostředku . Nepoužívejte hadry nebo drátěnky ani rozpouštědla, jako je metylalkohol nebo benzín.

Baterie

Po vybití baterií nebo v případě, že dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače. Používejte pouze nové baterie. Nepoužívejte částečně použité baterie od různých výrobců, nekombinujte staré baterie s novými apod. Baterie obsahují škodlivé chemické látky, a proto by měly být řádně zlikvidovány . Baterie by se neměly dobíjet, zkratovat, zahřívat ani házet do ohně. Dálkový ovladač neupouštějte, hrozí nebezpečí poškození nebo vytečení. Pokud zjistíte, že baterie vytékají nebo tečou, poškozené baterie okamžitě vyjměte, abyste dálkový ovladač ochránili před poškozením, a poté vyčistěte dálkový ovladač od zbytků elektrolytu a případné koroze. Životnost baterií je obvykle přibližně 1 rok, i když životnost baterií závisí na řadě faktorů, včetně intenzity používání.

Dálkové ovládání

POWER	Zapnutí/vypnutí tuneru.
TV CONTROL	Skupina pěti tlačítek pro programování tlačítek TV-IR
MUTE	Zapnutí a vypnutí ztlumení zvuku. Změna
AUDIO	zvukové stopy.
SUBT	Výběr titulků při přehrávání filmů. Zapnutí a vypnutí
TTX	teletextu.
FORMÁT	Změna poměru stran.
USB	Přepněte do režimu "MULTIMEDIA".
FAV	Zapněte funkci Oblíbené. Přejděte do
MENU	nastavení dekodéru. Zavřete režim /
EXIT	nabídku.
OK/LIST	Potvrzení vybraných funkcí. Seznam
	všech televizních programů.
V+ / V-	Změna hlasitosti. Změna
CH+ / CH-	kanálů.
EPG	Elektronický programový průvodce.
INFO	Podrobné informace o programu a
PVR	Parametry kanálu. Přímý přístup do adresáře
REC	s nahraným materiálem pomocí funkce "REC". Spustíte
	funkci nahrávání.
TLAČÍTKA MÉDIÍ	Barevné funkční klávesy (červená, zelená, žlutá, modrá). Slouží k navigaci a aktivaci funkcí v podnabídkách tuneru. Funkce se zobrazují na obrazovce jako výzvy. Přehrávání/Pauza a TIME SHIFT - procházení zobrazeného obsahu.
RED	Pozastavení přehrávání nebo nahrávání.
ZELENÁ	Rychlé převíjení zpět.
ŽLUTÁ	Rychle vpřed.
BLUE	Tlačítka čísel kanálů.
1 - 9	Zapněte "Plán nahrávání". - Práce v televizoru
PLÁN	Funkce.
RECALL	Změna na předchozí kanál.




Funkce MEMORY - ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače DekoTV.

Pomocí dodaného dálkového ovladače MEMORY můžete jedním dálkovým ovladačem ovládat jak dekodér DekoTV, tak připojený televizor.

Pokyny pro programování tlačítek v části "Ovládání TV" dálkového ovladače DekoTV:

1. Stiskněte a podržte tlačítko "SET" po dobu přibližně 2 sekund, dokud se červené tlačítko nerozsvítí jasněji. Dálkový ovladač se přepne do režimu párování tlačítek.

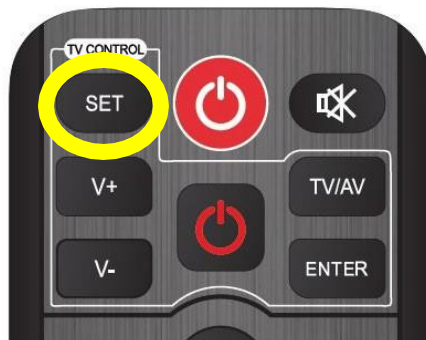

Stiskněte a podržte tlačítko SET na dálkovém ovladači televizoru Deko.

2. Na dálkovém ovladači DekoTV stiskněte jednou tlačítko v oblasti ovládání televizoru, které chcete naprogramovat, např. Power. Kontrolka LED začne pomalu blikat, což znamená, že čeká na infračervené příkazy.



Vyberte tlačítko pro párování, např. Power.

3. Zarovnejte dálkové ovladače tak, aby LED diody nebyly od sebe vzdáleny více než 3 cm, a stiskněte tlačítko na externím dálkovém ovladači, které chcete uložit do dálkového ovladače DekoTV - např. Power. Červená LED dioda třikrát blikne, což signalizuje, že funkce tlačítka byla správně uložena.



Zarovnejte dálkové ovladače tak, aby LED diody směřovaly k sobě, a stiskněte tlačítko, které chcete uložit, např. Power.

4. Režim párování dokončíte stisknutím tlačítka "SET" na dálkovém ovladači DekoTV.



Proces párování dokončíte stisknutím tlačítka SET.

Dálkovým ovladačem DekoTV můžete nyní například zapínat a vypínat televizor. Znovu spusťte proces pro přiřazení zbývajících tlačítek.
POZOR!

Tlačítko "SET" není programovatelné. Naprogramovat lze libovolných 5 kláves jiného dálkového ovladače bez ohledu na jejich funkci.


Hardwarové rozhraní

Instalační příručka

Port RF IN: připojení anténního kabelu pro signály DVB-C nebo DVB-T2.

RF LOOP: připojení výstupního kabelu pro signály DVB-C nebo DVB-T2 (volitelně)

Port USB: Připojte jednotku USB, pevný disk nebo modul WiFi USB **Výstup HDMI:** Připojte port HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI **Výstup SCART:** Připojte port SCART televizoru (pokud na televizoru není port HDMI).

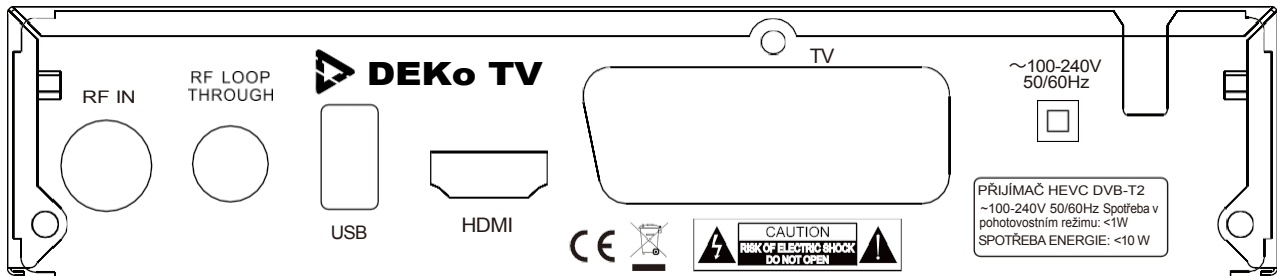

Instalace

Pokud není k dispozici žádný televizní nebo rozhlasový program, zobrazí se ve výchozím nastavení úvodní obrazovka instalace. Stisknutím OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA [▲ / ▼] přesuňte kurzor pohybu.

Přesuňte kurzor na položku Vyhledávání kanálů a stisknutím tlačítka [OK] spusťte automatické vyhledávání kanálů.




Pokud výchozí nastavení nezměníte, spustí se automatické vyhledávání volných pozemních televizních kanálů DVB-T2 HEVC.



Hlavní menu

Hlavní menu


Stisknutím tlačítka [MENU] vstoupíte do hlavní nabídky.
Stisknutím tlačítka [◀/▶] nebo [▲ / ▼] přesuňte kurzor na požadované nastavení a potvrďte tlačítkem [OK]. Pro ukončení nastavení a návrat do předchozí nabídky stiskněte klávesu [EXIT].

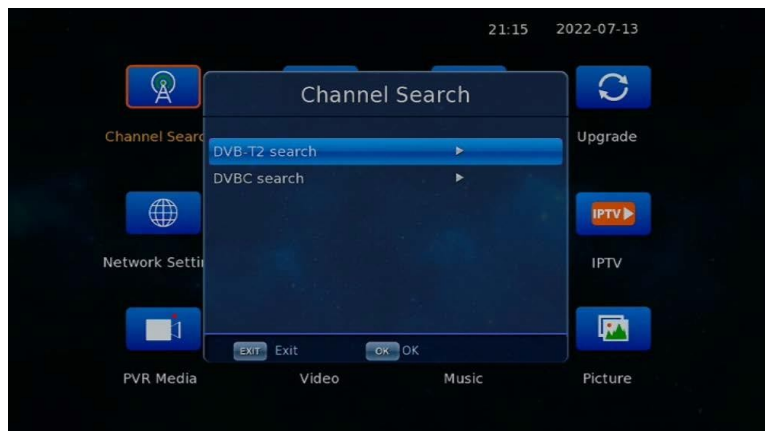

Vyhledávání DVB-T2

Při výchozím nastavení vyhledávání systém vyhledá všechny dostupné digitální pozemní vysílání. DVB-T2 HEVC v Polsku.

Chcete-li nastavit vlastní číslování kanálů, jak je popsáno níže, je třeba deaktivovat nastavení LCN.

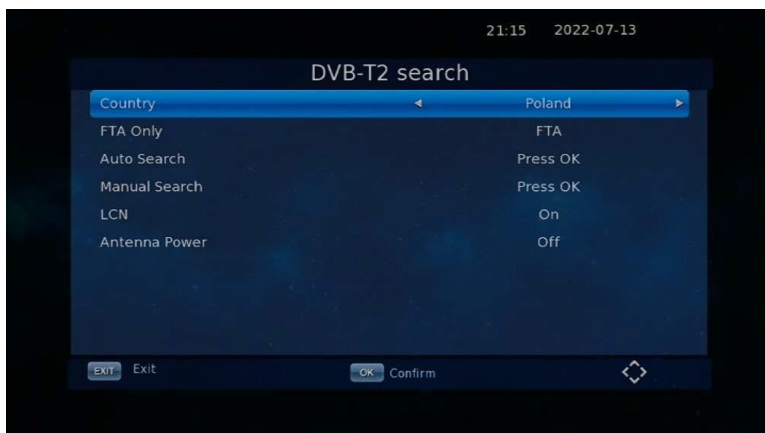

Režim editace kanálů

Stisknutím tlačítka [OK] na velké obrazovce zobrazíte seznam kanálů a poté stiskněte tlačítko [ŽLUTÉ TLAČÍTKO] na dálkovém ovladači, nebo v hlavní nabídce přesuňte kurzor na panel úprav programu a stiskněte tlačítko [OK].



Výstup kanálu

1.1 Odstranit kanál

Stisknutím tlačítka [1] Del na obrazovce přejděte do režimu mazání kanálů. Přesuňte kurzor na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko [OK]. Chcete-li vymazat více kanálů, můžete vybrat více než jeden kanál a kanály označené znakem vymazání budou vymazány po stisknutí tlačítka [ČERVENÝ] v oblasti médií na dálkovém ovladači Deko TV.



1.2 Přesun kanálů

Stisknutím tlačítka [2] Move na obrazovce přejděte do režimu Move. Stisknutím tlačítka [ZELENÉ TLAČÍTKO] vyberte několik programů, přesuňte programy na vybranou pozici a poté stiskněte tlačítko [OK].

Pokud chcete nastavit seznam programů ve vlastním pořadí, nejprve deaktivujte nastavení LCN.



1.3 Přeskočit programy

Stisknutím tlačítka [3] Skip na obrazovce přejdete do režimu přeskočení programu. Stisknutím tlačítka [OK] vyberte programy, které mají být přeskočeny. Programy, které mají být přeskočeny, se nezobrazí v seznamu uložených kanálů.



1.4 Uzamykací program

Stisknutím tlačítka [4] Lock na obrazovce přejděte do režimu uzamčení kanálu.

Pro přístup do této oblasti je nutné zadat heslo dekodéru, které je ve výchozím nastavení nastaveno na 000000 a lze jej změnit v menu dekodéru.

Vyberte kanály, které mají být uzamčeny, a stiskněte tlačítko [OK].

Pokud je program uzamčen, budete pokaždé vyzváni k zadání hesla. Teprve po zadání správného hesla lze program přehrát.



1.5 Přidání oblíbené skupiny

Stisknutím tlačítka [5] Fav na obrazovce získáte přístup k přidávání oblíbených programů. Přesuňte kurzor na program, který chcete přidat do skupin oblíbených. Potvrďte stisknutím tlačítka [OK]. Stejný program lze přidat do různých oblíbených skupin.

Stisknutím tlačítka [EXIT] opustíte pole oblíbených skupin. Programy přidané do oblíbené skupiny mají seznam oblíbených programů.



EPG

Průvodce programem

Stisknutím klávesové zkratky EPG přejdete do programového průvodce.

Tisk

[OK] pro zobrazení informací EPG kanálu.

V nabídce EPG stisknete tlačítko [▲ / ▼] pro změnu aktuálního programu, pokud aktuální program obsahuje informace EPG.

Stisknutím tlačítka [▶] přesunete kurzor do okna EPG příslušného programu a získáte další informace o programu.




Informace EPG pro následující dny:
[ZELENÉ TLAČÍTKO] - předchozí den
[ŽLUTÉ TLAČÍTKO] - následující den.

POZNÁMKA:

Informace EPG pro konkrétní program lze zobrazit také pomocí tlačítka [INFO] na dálkovém ovladači během přehrávání programu.

Dvojitým kliknutím na tlačítko [INFO] se zobrazí úplný popis položky programu.

Po trojím stisknutí tlačítka [INFO] se zobrazí parametry vysílání a síla příjmu příslušného kanálu.

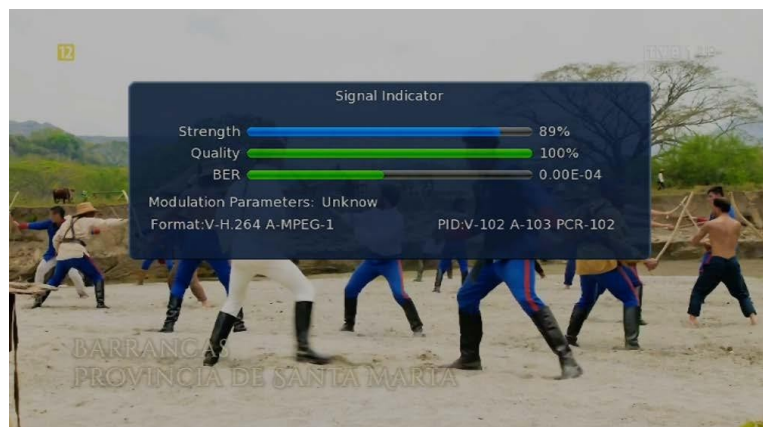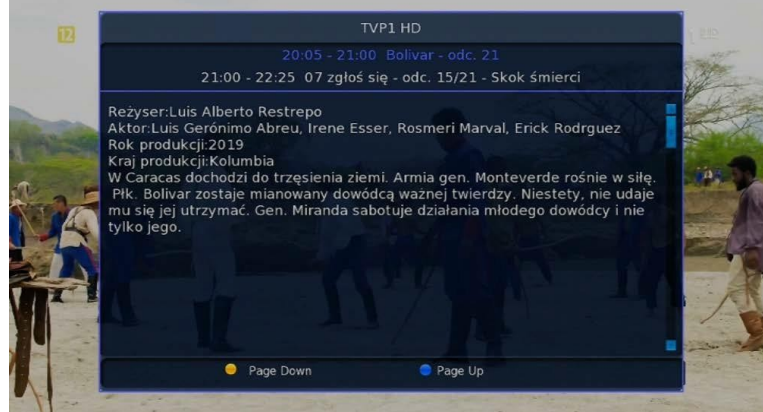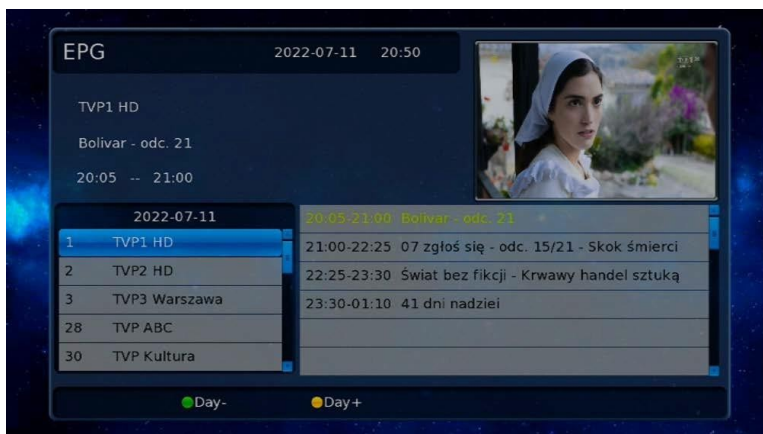

Nabídka Nastavení

Hlavní nastavení dekodéru

- Jazyk
- Nastavení AV
- Nastavení OSD
- Zámek
- Nastavení času
- Nahrávání
- Nastavení časovače



Jazyk

Nastavte jazyk nabídky dekodéru, jazyk obou zvukových stop, jazyk titulků na obrazovce během přehrávání, jazyk teletextu a EPG.

Nastavení AV

Standard TV - Rozlišení

Vyberte optimální (nativní) rozlišení pro váš přijímač. Výchozí nastavení je 1080i@50Hz (FHD@50Hz).

Poměr stran


Vyberte vhodný poměr stran pro váš televizor - 4:3 nebo 16:9 pro širokoúhlé televizory.



Nastavení OSD

Zvolte průhlednost nabídky na televizním kanálu.


Zadejte čas, po kterém se má nabídka s popisem programu vypnout. Zvolte způsob přepínání kanálů.

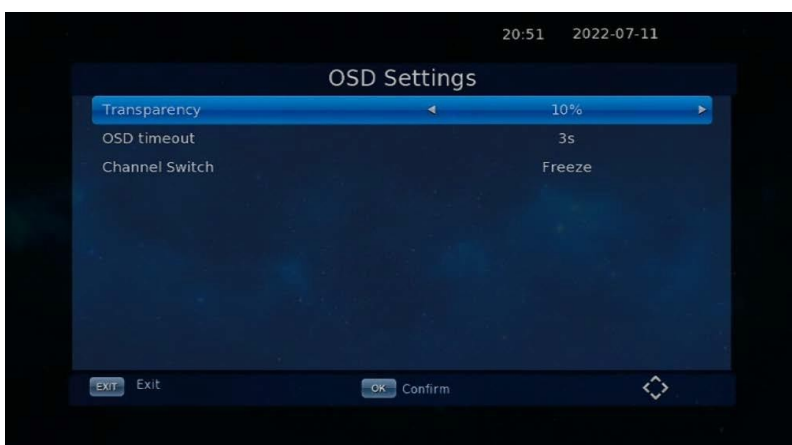

Ovládání zámku.

Aktivace a deaktivace zámku kanálu pomocí hesla.

Změňte aktuální heslo 000000 na číselnou sekvenci podle vlastního výběru. Jednotlivé možnosti změníte stisknutím tlačítka [OK].

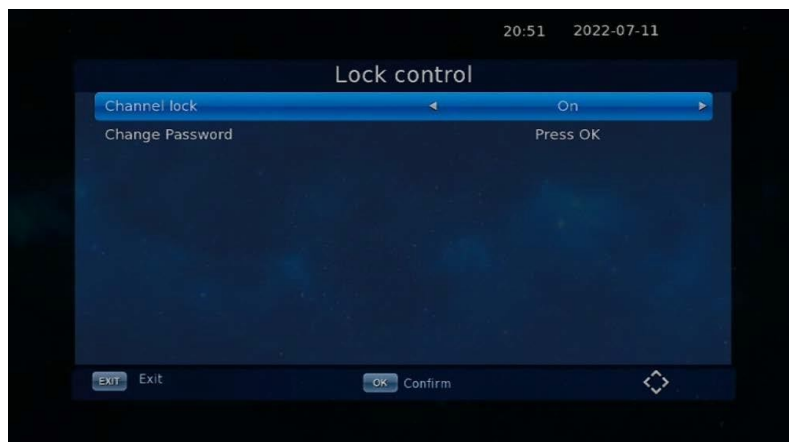

Nastavení času.

Zvolte automatický režim pro nastavení času z odesílatele.

Nastavení časového pásma a zapnutí a vypnutí letního času.



Správa PVR.

Aktivace nebo deaktivace funkce TIMESHIFT pro nahrávání živých pořadů. Funkce TIMESHIFT se aktivuje na dálkovém ovladači tlačítkem [ČERVENÉ].




Nastavení časovače.

Výběr parametru výstupu signálu při připojení dekodéru k televizoru přes typový konektor. Naplánujte nahrávání vybraného programu.

Stisknutím tlačítka [ZELENÁ] přidáte položku, která se má zaznamenat.

Nastavte režim zapnutí tak, aby se dekodér automaticky spustil v nastavený den a čas.

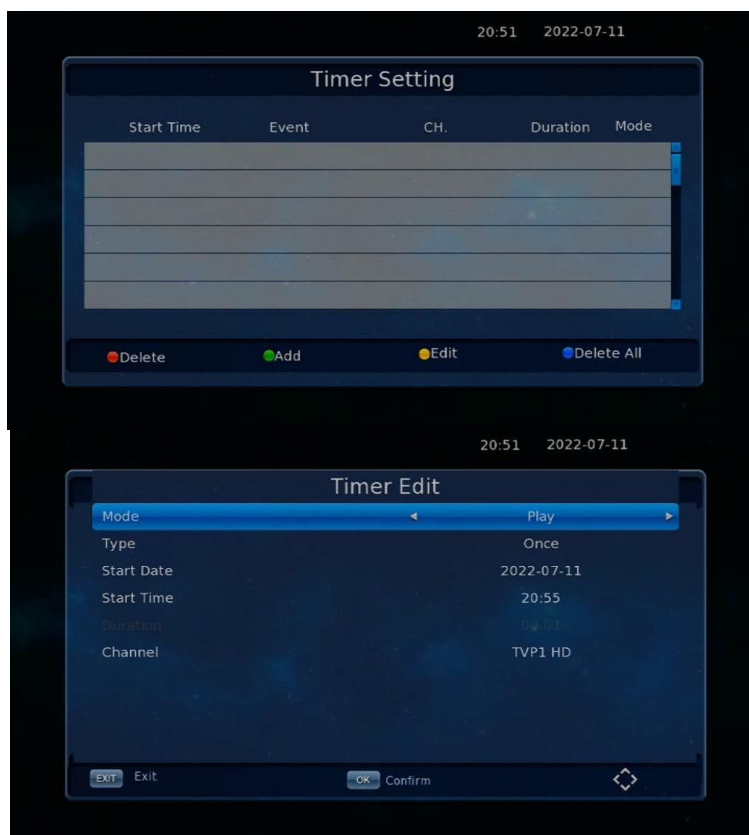


Nastavení sítě.

Nastavte režim zapnutí tak, aby se dekodér automaticky spustil v nastavený den a čas.

K připojení zařízení k síti je třeba další adaptér Wi-Fi, který se připojuje k portu USB dekodéru.

Anténa USB Deko TV Wi-Fi není součástí dodávky a lze ji zakoupit samostatně.

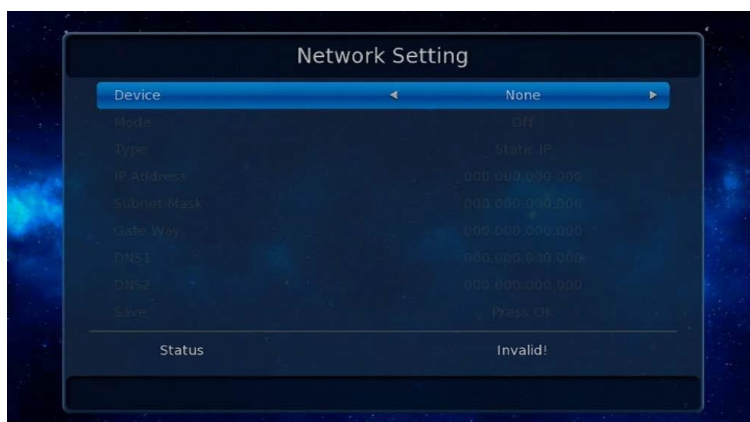

Aktualizace softwaru.

Stahování souboru s aktualizací softwaru

Nejnovější soubory s aktualizacemi softwaru najdete na adrese www.dekotv.pl na kartě "Downloads".

Najdete zde také podrobné pokyny pro aktualizaci softwaru krok za krokem.




Nahrání softwaru do dekodéru

V hlavní nabídce vyberte položku Aktualizace softwaru a stiskněte tlačítko [OK].

Vyberte možnost USB Update a zadejte cestu k souboru softwaru na paměťové kartě. Poté klikněte na [OK] pro spuštění procesu aktualizace.

POZOR!

Během procesu aktualizace neodpojujte dekodér od elektrické sítě.

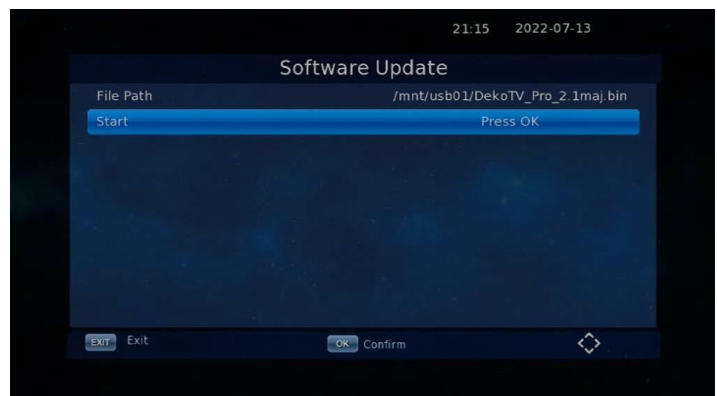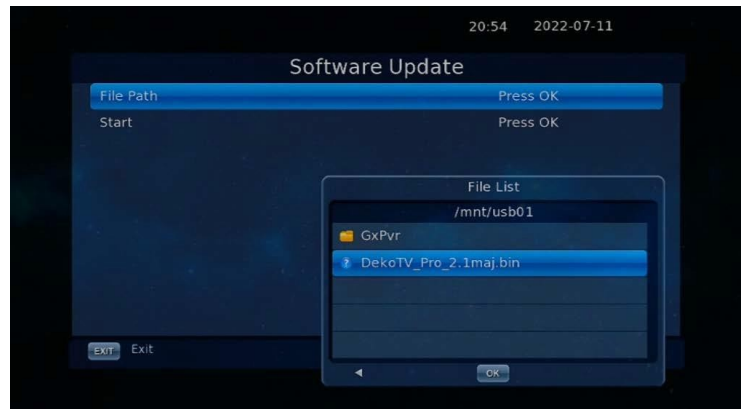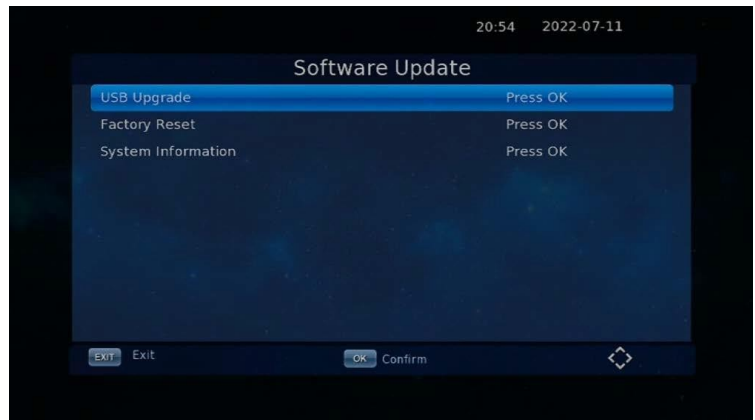

IPTV

Internetová televize

Podrobné pokyny pro přidání dalších volně vysílaných programů jsou k dispozici ke stažení na adrese www.dekotv.pl/do-pobrania.

Přidání kanálů

Když je kurzor v levé polovině obrazovky, stiskněte [ČERVENÝ] pro obnovení seznamu a [ZELENÝ] pro zobrazení seznamu IPTV mraků.

IPTV kanály lze přidávat, odstraňovat, upravovat a importovat.

[MODRÁ] znamená, že adresa serveru iptv má být zadána do souboru XML.

V místním režimu IPTV nejprve přejděte na soubor XML pro IPTV a stiskněte tlačítko [MODRÁ], vyberte umístění souboru a stiskněte tlačítko [OK] pro jeho import.

Po úspěšném importu dat se zobrazí skupiny kanálů a seznam kanálů. Pro navigaci použijte [▲ / ▼].



ZÁRUČNÍ KARTA

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje (podle data na dokladu o koupi a záručním listu). Územní rozsah záruční ochrany se vztahuje na celé území Polska.

(2) Převzetí výrobku do záruční opravy vyžaduje, aby kupující výrobek předložil prodávajícímu:

- platný doklad o koupi (účtenka, zjednodušená faktura, účtenka VA).
- vadný výrobek.

Poprodejní servis může odmítnout provést záruční opravu, pokud se údaje uvedené ve výše uvedených dokumentech neshodují.

(3) Záruční list musí být opatřen razítkem a podpisem prodejce. Nesprávně nebo nečitelně vyplněný záruční list je neplatný.

(4) Záruka se vztahuje pouze na závady, které vznikly z důvodů souvisejících s prodáváním výrobkem. 5 Záruka se nevztahuje na:

- Závady vzniklé nesprávným používáním výrobku, zejména nedodržením návodu k použití nebo bezpečnostních předpisů;
- mechanické poškození výrobku a závady na něm způsobené;
- Vady vzniklé v důsledku oprav provedených neoprávněnými osobami (včetně kupujícího);
- Poškození nebo porucha způsobená nesprávnou instalací zařízení, které s výrobkem spolupracuje;
- Díly a příslušenství podléhající běžnému opotřebením, zejména škrábance, obtížně odstranitelné skvrny, opotřebované štítky, baterie atd.
- operace uvedené v návodu k použití, které má provádět uživatel;
- Poškození způsobené náhodnými událostmi, jako je požár, povodeň, přepětí, elektrický výboj, záplava, chemické látky a jiné vnější vlivy, jako je koroze nebo skvrny;
- Výrobky, u nichž byla odstraněna nebo porušena záruční pečť.

Záruka se vztahuje na výrobky používané výhradně pro nekomerční účely. Záruka se nevztahuje na výrobky používané pro komerční účely.

(7) Pokud poprodejní servis zjistí, že výrobek byl používán ke komerčním, průmyslovým nebo profesionálním účelům, je záruka vždy omezena na výměnu náhradních dílů. Žadatel nese náklady na práci a doba trvání záruky na výrobek (s výjimkou opotřebitelných dílů) se nemění. Délka záruky na opotřebitelné díly výrobku se zkracuje na tři měsíce.

(8) Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu náhradních dílů potřebných k opravě a na práci během záruční doby.

Závady zjištěné během záruční doby může opravit pouze autorizovaný servis televizorů DEKO.

9) Servis, obchodní společnost, která výrobek prodala, a DEKO TV neodpovídají za včasnost záruční opravy, pokud opravu nelze provést z důvodu omezení dovozu/vývozu náhradních dílů nebo jiných právních předpisů a jiných okolností, které výše uvedené subjekty nemohou ovlivnit.

10. doporučujeme zasílat výrobek v původním obalu. V případě poškození při přepravě nebude proces opravy zahájen.

(11) V případě vady může zákazník uplatnit reklamaci v místě nákupu.

Zákazník má právo na výměnu zařízení za nové, pokud servisní středisko DEKO TV písemně určí, že odstranění závady není možné. Zařízení, které má být vyměněno, musí být kompletní. V případě nekompletního zařízení hradí náklady na chybějící zařízení zákazník. 13.

Veškeré činnosti prováděné servisními místy (v případě funkčního výrobku) spočívající v kontrole provozu, měření, čištění, seřizování a nastavování technických parametrů jsou zpoplatněné činnosti.

14 Na mechanické poškození se záruka nevztahuje, a to ani v případě, že prodejce přijme mechanicky poškozené zařízení k reklamaci. DEKO TV jako garant neručí za mechanicky poškozené zařízení, a to bez ohledu na stanovisko zprostředkovatelů.

(15) Pokud dojde ke ztrátě záručního listu, nebude vydán náhradní ani duplikát a opravy a reklamace v rámci této záruky budou neplatné.

(16) Záruka na prodávané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou.

(17) Ve věcech neupravených těmito podmínkami se použijí ustanovení občanského zákoníku.

DEKODÉR DVB-T2 PRO NÁRODNÍ TELEVIZNÍ PŘÍJEM, sériové č:

.....
Datum prodeje:

.....
Razítko a podpis prodávajícího:

.....
Souhlasím s podmínkami prodeje:

.....