



DEKO TV

**DIGITALER
FERNSEHEMPFÄNGER
DVB-T2 HEVC
DVB-C**

PRO 2

Empfehlungen zu Sicherheit und Betrieb

ACHTUNG !

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN. DENKEN SIE DARAN, DASS SIE BEI NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN IHR RECHT AUF GARANTIEANSPRÜCHE VERLETZEN.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um das Gerät richtig zu benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um die darin enthaltenen Anweisungen und Hinweise auch in Zukunft nutzen zu können. Sollten Sie das Gerät reparieren müssen, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.

WARNUNG!

DAS ÖFFNEN DES GEHÄUSES KANN ZU EINEM ELEKTRISCHEN SCHLAG FÜHREN.

Entfernen Sie bei Gefahr eines elektrischen Schlages nicht das Gehäuse oder die Rückwand vom Gerät. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können im Inneren des Gehäuses gefährlich hohe Spannungen auftreten. Im Inneren befinden sich keine Teile, die der Benutzer selbst austauschen oder reparieren kann. Wenn ein Schaden festgestellt wird, darf die Reparatur nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Das Netzkabel darf nur von einer spezialisierten Servicewerkstatt ausgetauscht werden. Schützen Sie Akkus und Geräte mit eingebauten Akkus vor übermäßiger Hitze durch Sonne, Feuer usw.

WARNUNG!

Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät keinem Wasser (z. B. Regen) ausgesetzt werden und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es bespritzt werden kann (z. B. in der Nähe von Badezimmern, Saunen), und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen) auf das Gerät.

ACHTUNG !

Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers. Die Öffnungen im Gehäuse sind für die Belüftung, den ordnungsgemäßen Betrieb und den Schutz vor Überhitzung vorgesehen. Diese Öffnungen dürfen nicht durch das Aufstellen des Geräts auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche blockiert werden. Das Gerät darf nicht in einen Einbauschränk, z. B. ein Bücherregal oder einen Schrank, eingebaut werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist oder die Empfehlungen des Herstellers nicht befolgt wurden.

REPARATUREN

Alle Wartungsarbeiten müssen von einer Kundendienststelle durchgeführt werden. Wenn das Gerät heruntergefallen ist, das Netzkabel beschädigt wurde, Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, das Gerät Regen ausgesetzt war, es nicht normal funktioniert oder eine merkliche Verschlechterung der Klangqualität aufgetreten ist.

ENTSORGUNG VON ABGENUTZTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf und dass es nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Nach polnischem Recht ist es unter Androhung einer Geldstrafe verboten, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte mit anderem Abfall zu vermischen. Sie sollten bei einer geeigneten Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindern, die sich aus einer unsachgemäßen Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ergeben können. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen.



Ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Reinigungsdienstleister oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

CE

Dieses Logo zeigt an, dass der Empfänger die Bedingungen der Richtlinie 2004/108/EG über die Einhaltung der Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit durch die Mitgliedstaaten und die Bedingungen der Richtlinie 2006/95/EG über die Einhaltung der Niederspannungsvorschriften durch die Mitgliedstaaten erfüllt und Sicherheit im Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln.



Standort

Das Gerät sollte auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen, entfernt von anderen elektronischen Geräten wie Videogeräten, Radioempfängern oder Lautsprechern, deren elektromagnetische Störungen die Qualität der Bild- und Tonwiedergabe beeinträchtigen können. Wenn Sie den Receiver in ein abschließbares Rack stellen, müssen Sie darauf achten, dass um ihn herum ein freier Raum vorhanden ist, der eine gute Belüftung gewährleistet, und dass er an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit und fern von Sonne und anderen Wärmequellen aufgestellt wird. Schützen Sie das Gerät vor Überschwemmungen.

Stromversorgung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Um das Kabel auszuschalten, fassen Sie den Stecker an, ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Verwenden Sie bitte nur das vom Gerätehersteller empfohlene und mit dem Gerät gelieferte Netzteil. Stellen Sie das Netzteil nicht in einen geschlossenen Raum, wie z. B. ein Bücherregal oder einen AV-Schrank. Schützen Sie das Gerät vor Fallenlassen und Stößen.

Blitzschlag

Ziehen Sie bei Gewitter und vor längerer Abwesenheit den Netzstecker aus der Steckdose, um die Sicherheit zu erhöhen. Dadurch werden Schäden durch Gewitter und Überspannungen vermieden.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse und die Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Lappen oder Scheuerpulver und keine Lösungsmittel wie Spiritus oder Benzin.

Batterien

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn sie verbraucht sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt werden soll. Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keine teilweise verbrauchten Batterien von verschiedenen Herstellern, kombinieren Sie keine alten mit neuen Batterien, usw. Batterien enthalten schädliche Chemikalien und sollten daher ordnungsgemäß entsorgt werden. Batterien dürfen nicht aufgeladen, kurzgeschlossen, erhitzt oder ins Feuer geworfen werden. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, da die Gefahr besteht, dass die Fernbedienung beschädigt wird oder ausläuft. Wenn Sie ausgelaufene oder undichte Batterien feststellen, nehmen Sie die beschädigten Batterien sofort heraus, um die Fernbedienung vor Schäden zu schützen, und reinigen Sie die Fernbedienung anschließend von Elektrolytresten und möglicher Korrosion. Die Lebensdauer der Batterien beträgt in der Regel etwa 1 Jahr, wobei die Lebensdauer der Batterien von einer Reihe von Faktoren abhängt, u. a. von der Intensität der Nutzung.

Das Gerät sollte auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen, entfernt von anderen elektronischen Geräten wie Videogeräten, Radioempfängern oder Lautsprechern, deren elektromagnetische Störungen die Qualität der Bild- und Tonwiedergabe beeinträchtigen können. Wenn Sie den Receiver in ein abschließbares Rack stellen, müssen Sie darauf achten, dass um ihn herum ein freier Raum vorhanden ist, der eine gute Belüftung gewährleistet, und dass er an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit und fern von Sonne und anderen Wärmequellen aufgestellt wird. Schützen Sie das Gerät vor Überschwemmungen.

Stromversorgung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Um das Kabel auszuschalten, fassen Sie den Stecker an, ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Verwenden Sie bitte nur das vom Gerätehersteller empfohlene und mit dem Gerät gelieferte Netzteil. Stellen Sie das Netzteil nicht in einen geschlossenen Raum, wie z. B. ein Bücherregal oder einen AV-Schrank. Schützen Sie das Gerät vor Fallenlassen und Stößen.

Blitzschlag

Ziehen Sie bei Gewitter und vor längerer Abwesenheit den Netzstecker aus der Steckdose, um die Sicherheit zu erhöhen. Dadurch werden Schäden durch Gewitter und Überspannungen vermieden.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse und die Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Lappen oder Scheuerpulver und keine Lösungsmittel wie Spiritus oder Benzin.

Batterien

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn sie verbraucht sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt werden soll. Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keine teilweise verbrauchten Batterien von verschiedenen Herstellern, kombinieren Sie keine alten mit neuen Batterien, usw. Batterien enthalten schädliche Chemikalien und sollten daher ordnungsgemäß entsorgt werden. Batterien dürfen nicht aufgeladen, kurzgeschlossen, erhitzt oder ins Feuer geworfen werden. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, da die Gefahr besteht, dass die Fernbedienung beschädigt wird oder ausläuft. Wenn Sie ausgelaufene oder undichte Batterien feststellen, nehmen Sie die beschädigten Batterien sofort heraus, um die Fernbedienung vor Schäden zu schützen, und reinigen Sie die Fernbedienung anschließend von Elektrolytresten und möglicher Korrosion. Die Lebensdauer der Batterien beträgt in der Regel etwa 1 Jahr, wobei die Lebensdauer der Batterien von einer Reihe von Faktoren abhängt, u. a. von der Intensität der Nutzung.

Fernsteuerung

POWER	Tuner ein/aus.
TV CONTROL	Gruppe von fünf Tasten zur Programmierung von TV-IR Tasten
MUTE	Tonstummenschaltung ein- und ausschalten.
AUDIO	Tonspur ändern.
SUBT	Auswählen von Untertiteln bei der Wiedergabe von Filmen.
TTX	Ein- und Ausschalten des Videotextes.
FORMAT	Ändern Sie das Seitenverhältnis.
USB	Wechseln Sie in den Modus "MULTIMEDIA".
FAV	Schalten Sie die Favoritenfunktion ein.
MENÜ	Gehen Sie zu den Decodereinstellungen.
EXIT	Schließen Sie den Modus / das Menü.
OK/LISTE	Ausgewählte Funktionen bestätigen. Alle TV-Programme auflisten.
V+ / V-	Lautstärke ändern.
CH+ / CH-	Kanäle wechseln.
EPG	Elektronischer Programmführer.
INFO	Detaillierte Programminformationen und
PVR	Kanalparameter. Direkter Zugriff auf das Verzeichnis
REC	mit aufgezeichnetem Material über die Funktion "REC". Starten Sie die Aufnahmefunktion.
MEDIEN-TASTEN	Farbige Funktionstasten (rot, grün, gelb, blau). Sie dienen zum Navigieren und Aktivieren von Funktionen in den Untermenüs des Tuners. Die Funktionen werden als Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm angezeigt.
ROT	Wiedergabe/Pause und TIME SHIFT - blättern durch den angezeigten Inhalt.
GRÜN	Wiedergabe oder Aufnahme anhalten.
GELB	Schneller Rücklauf.
BLAU	Schnell vorwärts.
1 - 9	Kanalnummerntasten.
PLAN	Schalten Sie "Aufnahmeplan" ein. - Arbeiten in der TV-Funktion.
RECALL	Zum vorherigen Kanal wechseln.



MEMORY-Funktion - Steuerung des TV-Geräts mit der DekoTV-Fernbedienung

Mit der mitgelieferten MEMORY-Fernbedienung können Sie sowohl den DekoTV-Decoder als auch das angeschlossene Fernsehgerät mit einer Fernbedienung bedienen.

Anleitung zur Programmierung der Tasten im Bereich "TV-Steuerung" der DekoTV-Fernbedienung:

1. Halten Sie die "SET"-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Taste heller leuchtet. Die Fernbedienung wechselt in den Tastenpaarungsmodus.



Halten Sie die SET-Taste auf der Deko TV-Fernbedienung gedrückt

2. Drücken Sie auf der DekoTV-Fernbedienung einmal die Taste aus dem Bereich TV-Steuerung, die Sie programmieren möchten, z. B. Power. Die LED beginnt langsam zu blinken und zeigt damit an, dass sie auf IR-Befehle wartet.



Wählen Sie eine Taste für die Kopplung, z. B. Power.

3. Richten Sie die Fernbedienungen so aus, dass die LEDs in einem Abstand von maximal 3 cm zueinander stehen, und drücken Sie die Taste der externen Fernbedienung, die Sie in der DekoTV-Fernbedienung speichern möchten - z. B. Power. Die rote LED blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass die Funktion der Taste korrekt gespeichert wurde.



Richten Sie die Fernbedienungen so aus, dass die LEDs zueinander zeigen, und drücken Sie die zu speichernde Taste, z. B. Power

4. Drücken Sie die Taste "SET" auf der DekoTV-Fernbedienung, um den Kopplungsmodus abzuschließen.



Drücken Sie die SET-Taste, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Sie können nun die DekoTV-Fernbedienung verwenden, um z. B. Ihren Fernseher ein- und auszuschalten. Starten Sie den Vorgang erneut, um die restlichen Tasten zuzuweisen.
HINWEIS!

Die Taste "SET" ist nicht programmierbar. Es können 5 beliebige Tasten einer anderen Fernbedienung programmiert werden, unabhängig von deren Funktion.

Hardware-Schnittstelle

Installationshandbuch


RF IN-Port: Anschluss eines Antennenkabels für DVB-C- oder DVB-T2-Signale

RF LOOP: Anschluss eines Ausgangskabels für DVB-C- oder DVB-T2-Signale (optional)

USB-Anschluss: Schließen Sie ein USB-Laufwerk, eine Festplatte oder ein WiFi-USB-Modul an

HDMI-Ausgang: Schließen Sie den HDMI-Anschluss des Fernsehgeräts mit einem HDMI-Kabel an

SCART-Ausgang: Schließen Sie den SCART-Anschluss des Fernsehgeräts an (falls kein HDMI-Anschluss am Fernsehgerät vorhanden ist)

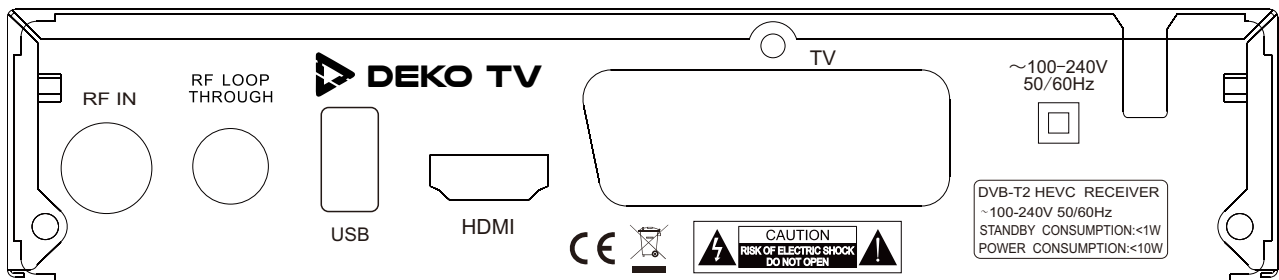

Einrichtung

Wenn kein Fernseh- oder Radioprogramm vorhanden ist, wird standardmäßig der Startbildschirm für die Installation angezeigt. Drücken Sie die CONTROL-TASTE [▲ / ▼], um den Bewegungscursor zu bewegen.

Bewegen Sie den Cursor auf Sendersuche und drücken Sie [OK], um die automatische Sendersuche zu starten.




Wenn Sie die Standardeinstellungen nicht ändern, wird die automatische Suche nach freien terrestrischen DVB-T2 HEVC TV-Kanälen gestartet.



Hauptmenü


Hauptmenü

Drücken Sie die Taste [MENU], um das Hauptmenü aufzurufen.
Drücken Sie die Taste [◀/▶] oder [▲ / ▼], um den Cursor zu den gewünschten Einstellungen zu bewegen, und bestätigen Sie mit der Taste [OK]. Um die Einstellungen zu verlassen und zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste [EXIT].

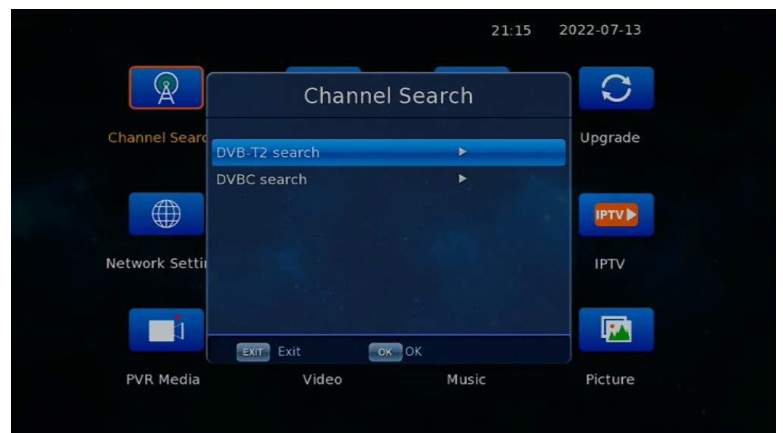

DVB-T2-Suche

Mit den Standard-Suchereinstellungen wird nach allen verfügbaren digitalen terrestrischen DVB-T2 HEVC-Fernsehkänen in Polen gesucht.
Um Ihre eigene Kanalnummerierung einzustellen, wie unten beschrieben, sollte die LCN-Einstellung deaktiviert werden.

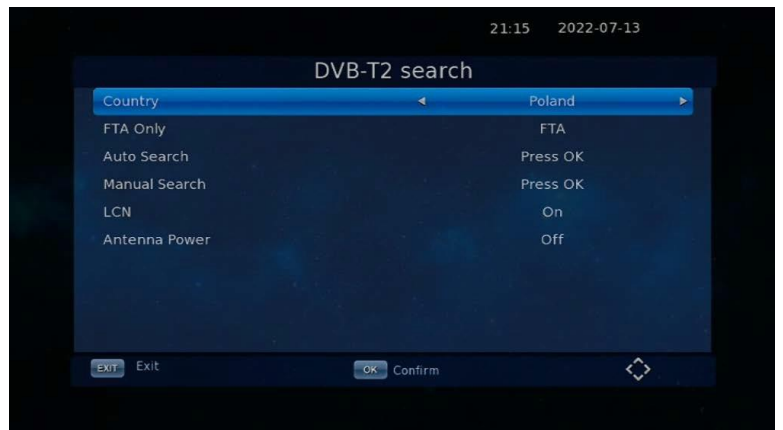

Kanalarbeitungsmodus

Drücken Sie [OK] auf dem großen Bildschirm, um die Senderliste anzuzeigen, und drücken Sie dann [GELBE TASTE] auf der Fernbedienung, oder im Hauptmenü, bewegen Sie den Cursor auf die Programm bearbeitungsleiste und drücken Sie [OK].



Kanal-Ausgabe

1.1 Kanal löschen

Drücken Sie [1] Entf auf dem Bildschirm, um den Modus zum Löschen von Kanälen aufzurufen.

Bewegen Sie den Cursor auf den gewünschten Kanal und drücken Sie [OK]. Um mehrere Kanäle zu löschen, können Sie mehr als einen Kanal auswählen, und die Kanäle, die mit einem Löschzeichen markiert sind, werden gelöscht, wenn Sie [ROT] im Medienbereich der Deko TV-Fernbedienung drücken.



1.2 Kanäle verschieben

Drücken Sie die Taste [2] Verschieben auf dem Bildschirm, um den Verschiebemodus aufzurufen.

Drücken Sie die [GRÜNE TASTE], um mehrere Programme auszuwählen, verschieben Sie die Programme an die ausgewählte Position und drücken Sie dann [OK].

Wenn Sie die Liste der Programme in Ihrer eigenen Reihenfolge einstellen möchten, deaktivieren Sie zunächst die LCN-Einstellung.



1.3 Programme überspringen

Drücken Sie die Taste [3] Überspringen auf dem Bildschirm, um den Modus zum Überspringen von Programmen aufzurufen. Wählen Sie die zu überspringenden Programme aus, indem Sie [OK] drücken. Programme, die übersprungen werden sollen, erscheinen nicht in der gespeicherten Kanalliste.



1.4 Programm sperren

Drücken Sie die Taste [4] Lock auf dem Bildschirm, um in den Kanalsperremodus zu gelangen.

Um auf diesen Bereich zuzugreifen, müssen Sie das Decoder-Passwort eingeben, das standardmäßig auf 000000 eingestellt ist und im Decoder-Menü geändert werden kann.

Wählen Sie die zu sperrenden Kanäle und drücken Sie [OK].

Wenn eine Sendung gesperrt ist, werden Sie jedes Mal aufgefordert, das Passwort einzugeben. Nur wenn das richtige Passwort eingegeben wird, kann die Sendung abgespielt werden.



1.5 Hinzufügen einer Favoritengruppe

Drücken Sie die Taste [5] Fav auf dem Bildschirm, um das Hinzufügen von Lieblingssendungen aufzurufen. Bewegen Sie den Cursor auf die Sendung, die zu den Favoritengruppen hinzugefügt werden soll. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [OK]. Ein und dasselbe Programm kann zu verschiedenen Favoritengruppen hinzugefügt werden.

Drücken Sie die Taste [EXIT], um das Feld der Favoritengruppen zu verlassen. Programme, die zu einer Favoritengruppe hinzugefügt werden, haben eine Favoritenliste.



EPG

Programmführer

Drücken Sie die EPG-Verknüpfung, um den Programmführer aufzurufen.

Presse

[OK], um die EPG-Informationen des Senders anzuzeigen.

Drücken Sie im EPG-Menü [▲ / ▼], um das aktuelle Programm zu wechseln, wenn das aktuelle Programm EPG-Informationen enthält.

Drücken Sie die Taste [▶], um den Cursor zum EPG-Anzeigefenster der jeweiligen Sendung zu bewegen und weitere Informationen über die Sendung zu erhalten.




EPG-Informationen für die folgenden Tage:
[GRÜNE TASTE] - der Tag davor [GELBE TASTE] - der Tag danach.

HINWEIS:

EPG-Informationen zu einer bestimmten Sendung können auch mit der Taste [INFO] auf der Fernbedienung angezeigt werden, während eine Sendung läuft.

Ein Doppelklick auf die [INFO]-Taste zeigt die vollständige Beschreibung des Programmpunkts an.

Durch dreimaliges Drücken der Taste [INFO] werden die Sendeparameter und die Empfangsstärke des betreffenden Kanals angezeigt.

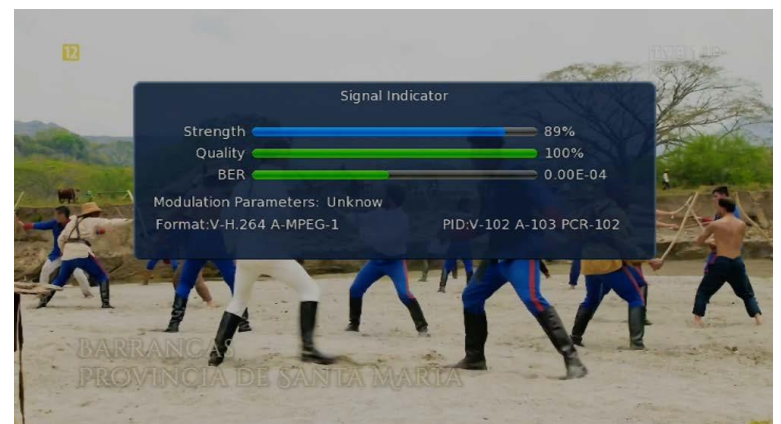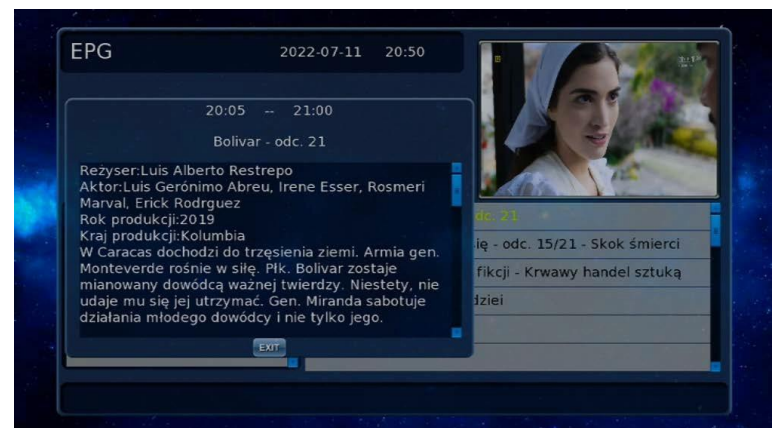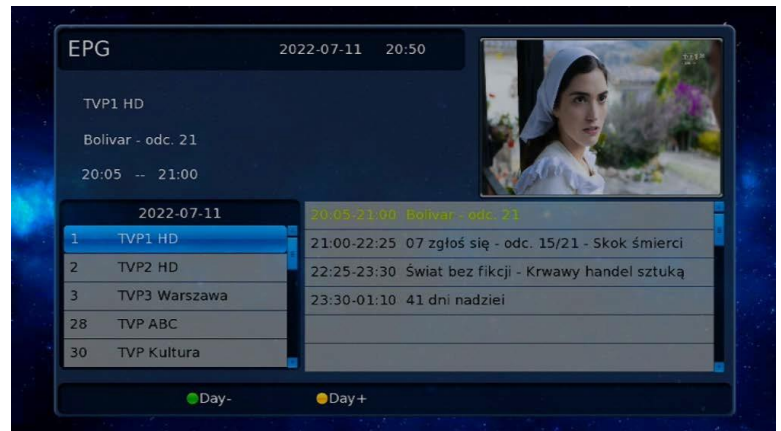

Menü Einstellungen

Haupteinstellungen des Decoders

- Sprache
- AV-Einstellungen
- OSD-Einstellungen
- Verriegelung
- Zeiteinstellung
- Aufnahme
- Timer-Einstellung



Sprache

Stellen Sie die Sprache für das Decodermenü, die Sprache für die beiden Tonspuren, die Sprache für die Untertitel auf dem Bildschirm während der Wiedergabe, die Sprache für den Videotext und den EPG ein.


AV-Einstellungen

TV Standard - Auflösung

Wählen Sie die optimale (native) Auflösung für Ihren Receiver. Die Standardeinstellung ist 1080i@50Hz (FHD@50Hz).

Bildseitenverhältnis


Wählen Sie das passende Seitenverhältnis für Ihr Fernsehgerät - 4:3 oder 16:9 für Breitbildfernseher.

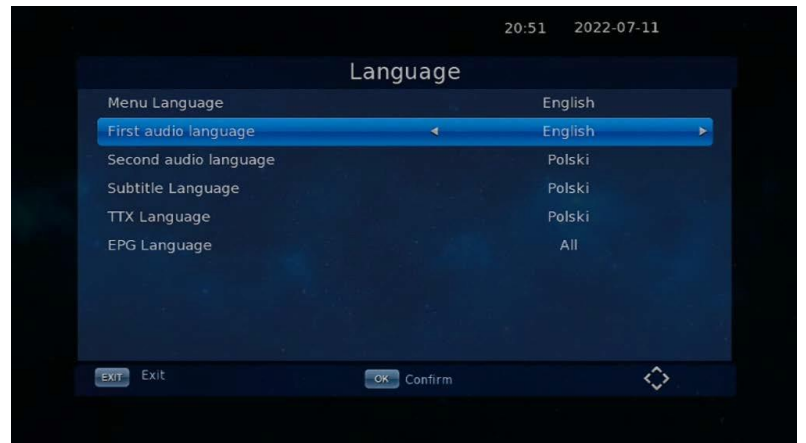

OSD-Einstellungen


Wählen Sie die Transparenz des Menüs auf dem TV-Kanal.

Geben Sie die Zeit an, nach der das Menü mit der Programmbeschreibung ausgeschaltet werden soll. Wählen Sie aus, wie Sie die Kanäle wechseln möchten.

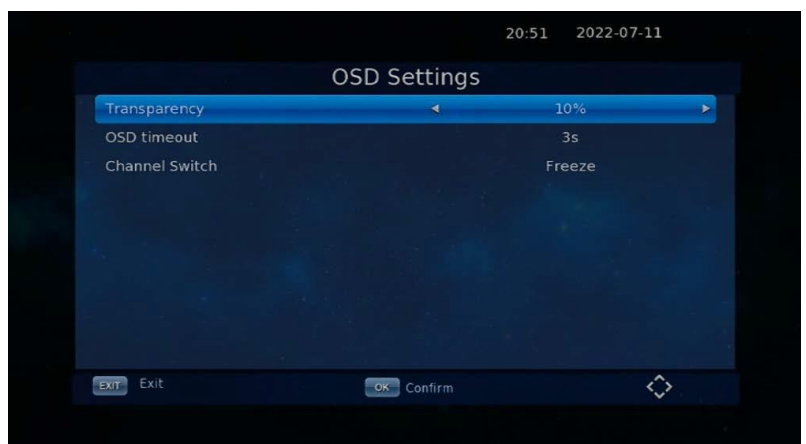


Kontrolle sperren.

Aktivieren und deaktivieren Sie die Kanalsperre durch ein Passwort. Ändern Sie das aktuelle Passwort 000000 in eine Zahlenfolge Ihrer Wahl. Drücken Sie [OK], um die einzelnen Optionen zu ändern.

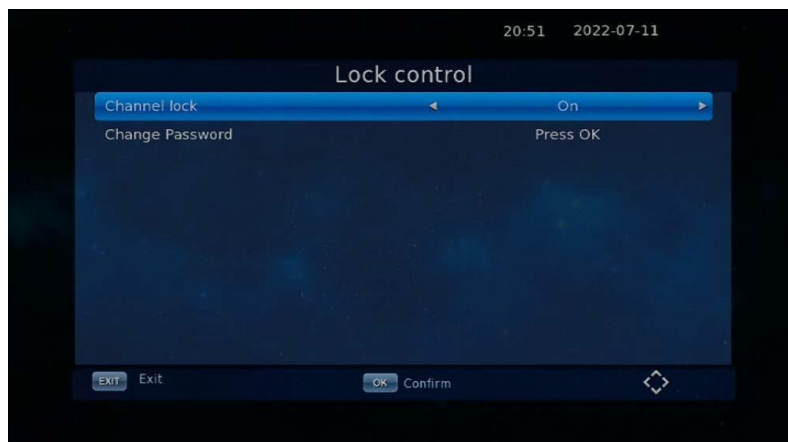

Zeiteinstellung.

Wählen Sie den automatischen Modus für die Einstellung der Uhrzeit vom Absender aus. Stellen Sie die Zeitzone und die Sommerzeit ein und aus.

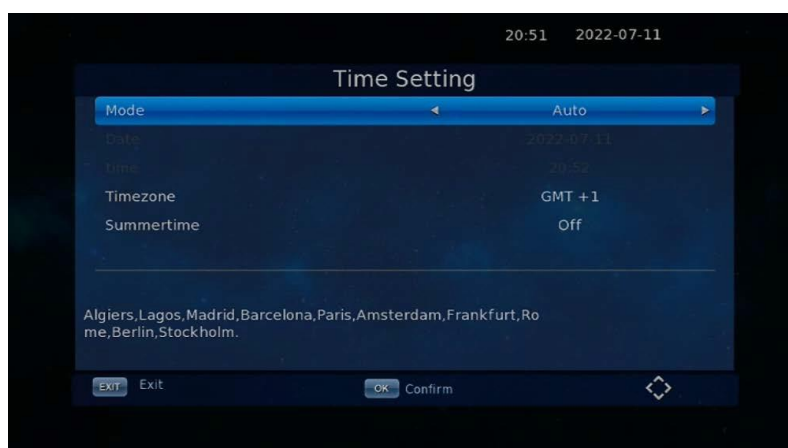

PVR-Management.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die TIMESHIFT-Funktion für die Aufnahme von Live-Sendungen. Die TIMESHIFT-Funktion wird auf der Fernbedienung mit der [RED]-Taste aktiviert.




Timer-Einstellungen.

Auswahl des Signalausgangsparameters beim Anschluss des Decoders an das Fernsehgerät über den Typanschluss. Planen Sie die Aufnahme der ausgewählten Sendung.

Drücken Sie [GRÜN], um ein Element hinzuzufügen, das aufgenommen werden soll.

Stellen Sie den Einschaltmodus so ein, dass der Decoder zum eingestellten Datum und zur eingestellten Uhrzeit automatisch gestartet wird.

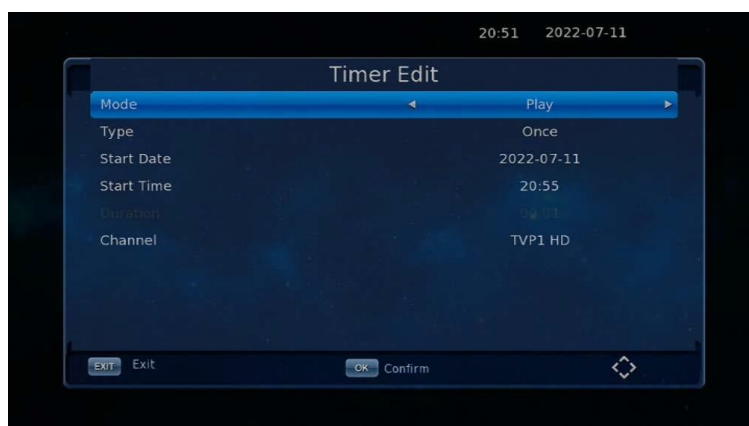


Netzwerkeinstellungen.

Stellen Sie den Einschaltmodus so ein, dass der Decoder zum eingestellten Datum und zur eingestellten Uhrzeit automatisch startet.

Um Ihr Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden, benötigen Sie einen zusätzlichen Wi-Fi-Adapter, der an den USB-Anschluss des Decoders angeschlossen wird.

Die USB Deko TV Wi-Fi Antenne ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat erworben werden.

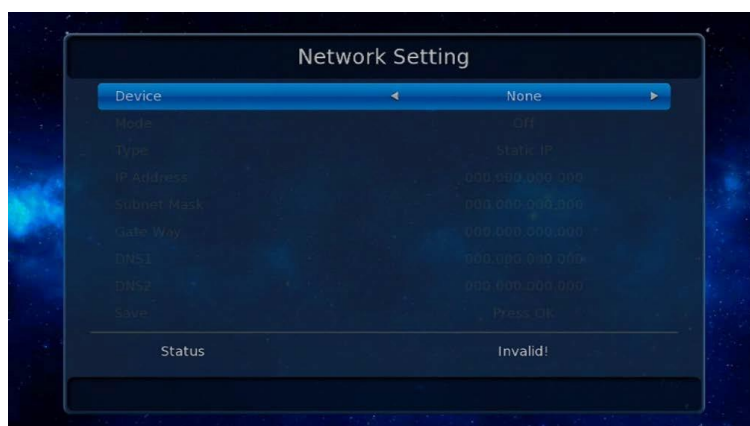

Software-Aktualisierung.

Software-Update-Datei herunterladen

Die neuesten Software-Update-Dateien finden Sie auf www.dekotv.pl unter der Registerkarte "Downloads".

Dort finden Sie auch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Aktualisierung der Software.




Hochladen von Software auf Ihren Decoder

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag Software-Aktualisierung und drücken Sie [OK].

Wählen Sie USB-Update und geben Sie den Pfad zur Softwaredatei auf dem Speicherstick an. Klicken Sie dann auf [OK], um den Aktualisierungsvorgang zu starten.

VORSICHT!

Trennen Sie den Decoder während des Update-Vorgangs nicht vom Stromnetz.

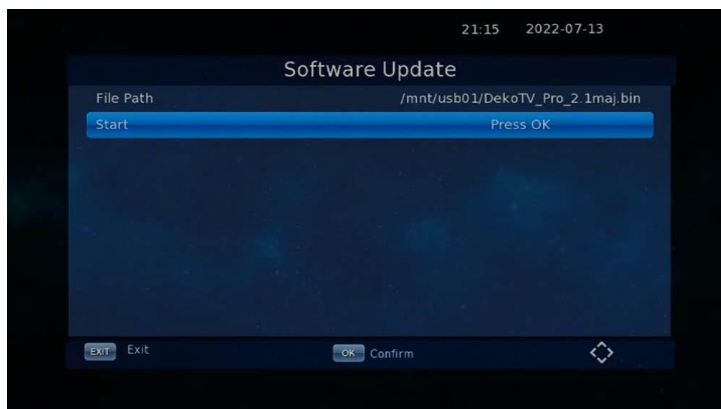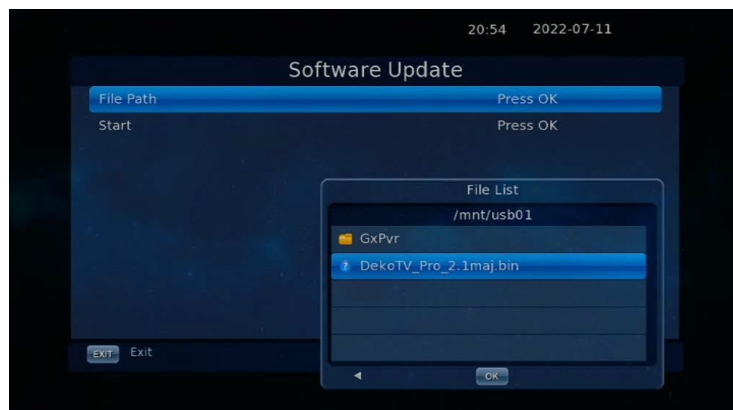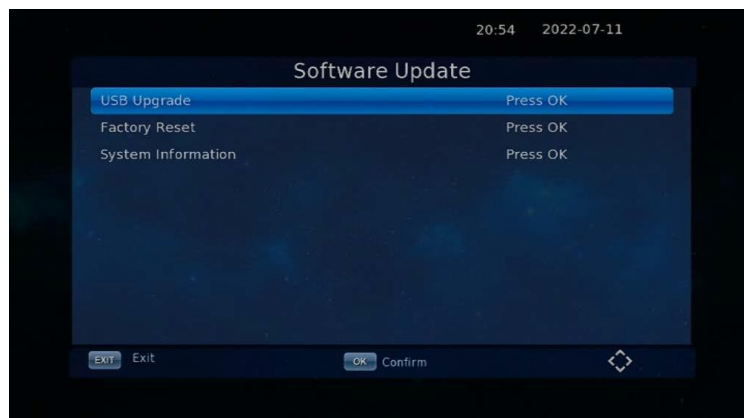

IPTV

Internet-TV

Eine ausführliche Anleitung zum Hinzufügen weiterer frei empfangbarer Programme steht unter www.dekotv.pl/do-pobrania zum Download bereit.

Hinzufügen von Kanälen

Wenn sich der Cursor in der linken Hälfte des Bildschirms befindet, drücken Sie [ROT], um die Liste zu aktualisieren, und [GRÜN], um die Liste der IPTV-Wolken anzuzeigen.

IPTV-Kanäle können hinzugefügt, gelöscht, bearbeitet und importiert werden.

[BLAU] bedeutet, dass die Adresse des iptv-Servers in die XML-Datei eingegeben werden soll.

Navigieren Sie im lokalen IPTV-Modus zunächst zur XML-Datei für IPTV und drücken Sie [BLAU], wählen Sie den Speicherort der Datei und drücken Sie [OK], um sie zu importieren.

Sobald die Daten erfolgreich importiert wurden, sehen Sie die Kanalgruppen und die Kanalliste. Benutzen Sie [▲ / ▼] zur Navigation.



GARANTIEKARTE

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Verkaufsdatum (gemäß dem Datum auf dem Kaufbeleg und der Garantiekarte). Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes erstreckt sich auf das gesamte Gebiet Polens.

(2) Die Annahme des Produkts für die Garantiereparatur setzt voraus, dass der Käufer dem Verkäufer die Ware vorlegt:

- einen gültigen Kaufnachweis (Quittung, vereinfachte Rechnung, VA T-Rechnung).
- das fehlerhafte Produkt.

Der Kundendienst kann die Durchführung der Garantiereparatur verweigern, wenn die in den oben genannten Unterlagen enthaltenen Angaben nicht übereinstimmen.

(3) Die Garantiekarte muss vom Händler abgestempelt und unterschrieben werden. Eine fehlerhaft oder unleserlich ausgefüllte Garantiekarte ist ungültig.

(4) Die Garantie deckt nur Defekte ab, die auf Gründe zurückzuführen sind, die mit dem verkauften Produkt zusammenhängen. 5 Die Garantie deckt nicht ab:

- Mängel, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind, insbesondere auf die Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung oder der Sicherheitsvorschriften;
- mechanische Beschädigungen des Produkts und an ihm verursachte Mängel;
- Mängel, die auf Reparaturen zurückzuführen sind, die von nicht autorisierten Personen (einschließlich des Käufers) durchgeführt wurden;
- Schäden oder Funktionsstörungen, die durch unsachgemäße Installation von Geräten, die mit dem Produkt arbeiten, verursacht werden;
- Teile und Zubehör, die einem normalen Verschleiß unterliegen, insbesondere Kratzer, schwer zu entfernende Flecken, verschlissene Beschriftungen, Batterien usw.
- die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Vorgänge, die vom Benutzer ausgeführt werden sollen;
- Schäden, die durch zufällige Ereignisse wie Feuer, Überschwemmung, Stromstöße, elektrische Entladungen, Überflutung, chemische Stoffe und andere äußere Einflüsse wie Korrosion oder Flecken verursacht werden;
- Produkte, bei denen das Garantiesiegel entfernt oder gebrochen wurde.

Die Garantie gilt für Produkte, die ausschließlich für nicht gewerbliche Zwecke verwendet werden. Für Produkte, die für gewerbliche Zwecke verwendet werden, gilt die Garantie nicht.

(7) Stellt der Kundendienst fest, dass das Produkt für gewerbliche, industrielle oder berufliche Zwecke verwendet wurde, beschränkt sich die Garantie stets auf den Ersatz von Ersatzteilen. Der Anmelder trägt die Arbeitskosten, und die Dauer der Produktgarantie (ohne Verschleißteile) ändert sich nicht. Die Dauer der Produktgarantie für Verschleißteile wird auf drei Monate verkürzt.

(8) Die Garantie umfasst den kostenlosen Ersatz von Ersatzteilen, die für die Reparatur benötigt werden, sowie die Arbeitsleistung während der Garantiezeit. Defekte, die während der Garantiezeit festgestellt werden, können nur vom autorisierten DEKO TV Service repariert werden.

9) Der Service, die Handelsfirma, die das Produkt verkauft hat, und DEKO TV sind nicht für die Rechtzeitigkeit der Garantiereparatur verantwortlich, wenn die Reparatur aufgrund von Import-/Exportbeschränkungen für Ersatzteile oder anderer gesetzlicher Vorschriften und anderer Umstände, die außerhalb der Kontrolle der genannten Stellen liegen, nicht durchgeführt werden kann.

10. Es wird empfohlen, das Produkt in der Originalverpackung zu versenden. Im Falle eines Transportschadens wird der Reparaturvorgang nicht eingeleitet.

(11) Im Falle eines Mangels kann der Kunde am Ort des Kaufs eine Reklamation einreichen.

Der Kunde hat das Recht, das Gerät gegen ein neues auszutauschen, wenn das DEKO TV Service Center schriftlich feststellt, dass die Beseitigung des Mangels unmöglich ist. Das zu ersetzende Gerät muss vollständig sein. Bei unvollständigen Geräten gehen die Kosten für die fehlenden Geräte zu Lasten des Bestellers. 13.

Alle von den Servicestellen durchgeführten Tätigkeiten (im Falle eines funktionalen Produkts), die darin bestehen, den Betrieb zu überprüfen, technische Parameter zu messen, zu reinigen, zu justieren und einzustellen, sind kostenpflichtige Tätigkeiten.

14. Mechanische Schäden fallen nicht unter die Garantie, auch wenn der Händler mechanisch beschädigte Geräte zur Reklamationsbearbeitung annimmt. DEKO TV übernimmt als Garantiegeber, unabhängig von der Meinung von Zwischenhändlern, keine Garantie für mechanisch beschädigte Geräte.

(15) Bei Verlust der Garantiekarte wird kein Ersatz oder ein Duplikat ausgestellt, und Reparaturen und Ansprüche im Rahmen dieser Garantie sind nichtig.

(16) Die Garantie für die verkauften Waren schließt die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Waren mit dem Vertrag ergeben, nicht aus, beschränkt sie nicht und setzt sie nicht aus.

(17) In Angelegenheiten, die nicht von den vorliegenden Bedingungen abgedeckt sind, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. DVB-T2 DECODER FÜR DEN EMPFANG VON NATIONALEM FERNSEHEN, Seriennr:

.....
Datum des Verkaufs:

.....
Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

.....
Ich akzeptiere die Bedingungen dieses Verkaufs: