

**DEKO
TELEVIZIJA**

**SKAITMENINĖS
TELEVIZIJOS IMTUVAS
DVB-T2 HEVC
DVB-C**

PRO 2

www.dekoelectronics.com

Rekomendacijos dėl saugos ir eksploataavimo

DĖMESIO !

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ IR LAIKYKITĖS NURODYMŲ. ATMINKITE, KAD NESILAIKYDAMI NURODYMŲ PAŽEISITE SAVO TEISĘ Į GARANTINES PRETENZIJAS.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte tinkamai naudoti prietaisą. Išsaugokite šią instrukciją, kad ateityje galėtumėte naudotis joje pateiktomis instrukcijomis ir pastabomis. Jei prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJIMAS!

ATIDARIUS KORPUSĄ GALI IŠTIKTI ELEKTROS SMŪGIS.

Jei kyla elektros smūgio pavojus, nenuimkite korpuso arba galinio skydelio nuo įrenginio. Net kai įrenginys išjungtas, korpuso viduje gali atsirasti pavojingai aukšta įtampa. Viduje nėra jokių dalių, kurias naudotojas galėtų pats pakeisti ar pataisyti. Aptikus pažeidimų, remontą turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras. Maitinimo laidą gali pakeisti tik specializuotos techninės priežiūros dirbtuvės.

Saugokite baterijas ir prietaisus su įmontuotomis baterijomis nuo per didelio saulės karščio, ugnies ir pan.

ĮSPĖJIMAS!

Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nelaikykite įrenginio vandenyje (pvz., lietuje) ir saugokite jį nuo drėgmės. Nestatykite prietaiso ten, kur jis gali būti apipiltas (pvz., šalia vonios, saunos), ir nestatykite ant prietaiso daiktų, kuriuose yra skysčių (pvz., vazų).

DĖMESIO !

Neuždenkite vėdinimo angų. Įrenginį montuokite pagal gamintojo rekomendacijas. Korpusė esančios angos skirtos vėdinimui, tinkamam veikimui ir apsaugai nuo perkaitimo. Šių angų negalima užkimšti padėjus prietaisą ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Prietaiso negalima montuoti įmontuojamoje spintoje, pavyzdžiui, knygų spintelėje ar spintoje, jei nėra užtikrinta tinkama ventilacija arba nesilaikoma gamintojo rekomendacijų.

REMONTAS

Visą techninę priežiūrą turi atlikti techninės priežiūros centras. Jei įrenginys nukrito, buvo pažeistas maitinimo laidas, į įrenginį pateko skysčio, įrenginys buvo veikiamas lietaus, įrenginys neveikia normaliai arba pastebimai pablogėjo garso kokybė.

SUSIDĖVĖJUSIOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ŠALINIMAS.

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad gaminio negalima mesti į buitines atliekas ir išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Pagal Lenkijos įstatymus draudžiama maišyti naudotą elektros ir elektroninę įrangą su kitomis atliekomis, už tai gresia bauda. Ją reikia pristatyti į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos surinkimo ir perdirbimo punktą. Užtikrindami, kad gaminys



tinkamai šalinamos, galite užkirsti kelią galimoms neigiamoms pasekmėms aplinkai ir žmonių, kurios gali atsirasti dėl netinkamo EEĮ atliekų tvarkymo. Medžiagų perdirbimas padeda tausoti gamtos išteklius.

Išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybės, valymo paslaugų teikėjo arba parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį.

CE

Šis logotipas rodo, kad imtuvas atitinka Direktyvos 2004/108/EB dėl valstybių narių atitikties elektromagnetinio suderinamumo taisyklėms ir Direktyvos 2006/95/EB dėl valstybių narių atitikties žemos įtampos taisyklėms sąlygas. ir saugiai elgtis su elektros įranga.



Vieta

Įrenginį reikia statyti ant lygaus, stabilaus paviršiaus, atokiau nuo kitos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, vaizdo įrangos, radijo imtuvų ar garsiakalbių, kurių elektromagnetiniai trukdžiai gali turėti įtakos vaizdo ir garso atkūrimo kokybei. Jei imtuvą dedate į užrakinamą spintelę, įsitikinkite, kad aplink jį yra laisva erdvė, užtikrinanti gerą ventiliaciją, ir kad imtuvas stovi tokioje vietoje, kur mažai drėgmės, atokiau nuo saulės ir kitų šilumos šaltinių. Saugokite įrenginį nuo užliejimo.

Maitinimo šaltinis

Jei prietaiso ilgai nenaudosite, ištraukite jį iš elektros lizdo. Norėdami išjungti laidą, suimkite kištuką, netraukite už paties laido. Nelieskite elektros tinklo kabelio ar tinklo adapterio drėgnomis rankomis. Kyla elektros smūgio pavojus. Naudokite tik prietaiso gamintojo rekomenduojamą ir kartu su prietaisu pateikiamą tinklo adapterį. Nedėkite tinklo adapterio uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba AV spintoje. Saugokite įrenginį nuo kritimo ar smūgių.

Žaibo smūgis

Per perkūniją ir prieš ilgesnį nebuvimą ištraukite elektros tinklo kištuką iš elektros lizdo, kad padidintumėte saugumą. Taip išvengsite perkūnijos ir viršįtampių sukeltos žalos.

Valymas

Korpusą ir valdiklius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu švelnaus ploviklio tirpalu. Nenaudokite skudurų ar šveitimo miltelių ir nenaudokite tirpiklių, pavyzdžiui, spirito ar benzino.

Baterijos

Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto, kai jos išsikrauna arba jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką. Naudokite tik naujas baterijas. Nenaudokite iš dalies panaudotų skirtingų gamintojų baterijų, nekombinuokite senų baterijų su naujomis ir pan. Baterijose yra kenksmingų cheminių medžiagų, todėl jas reikia tinkamai išmesti. Baterijų negalima įkrauti, trumpai sujungti, kaitinti ar mesti į ugnį. Nemeskite nuotolinio valdymo pulto, nes kyla pavojus, kad jis gali būti pažeistas arba ištekėti. Pastebėję ištekėjusias ar ištekančias baterijas, nedelsdami išimkite pažeistas baterijas, kad apsaugotumėte nuotolinio valdymo pultą nuo pažeidimų, o tada išvalykite nuotolinio valdymo pultą nuo elektrolito likučių ir galimos korozijos. Baterijos paprastai veikia apie 1 metus, nors baterijos veikimo laikas priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant naudojimo intensyvumą.

Įrenginį reikia statyti ant lygaus, stabilaus paviršiaus, atokiau nuo kitos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, vaizdo įrangos, radijo imtuvų ar garsiakalbių, kurių elektromagnetiniai trukdžiai gali turėti įtakos vaizdo ir garso atkūrimo kokybei. Jei imtuvą dedate į užrakinamą spintą, įsitikinkite, kad aplink jį yra laisvos erdvės, užtikrinančios gerą ventiliaciją, ir kad jis yra padėtas tokioje vietoje, kurioje yra maža drėgmė, atokiau nuo saulės ir kitų šilumos šaltinių. Saugokite įrenginį nuo užliejimo.

Maitinimo šaltinis

Jei prietaiso ilgai nenaudosite, ištraukite jį iš elektros lizdo. Norėdami išjungti laidą, suimkite kištuką, netraukite už paties laido. Nelieskite elektros tinklo kabelio ar tinklo adapterio drėgnomis rankomis. Kyla elektros smūgio pavojus. Naudokite tik prietaiso gamintojo rekomenduojamą ir kartu su prietaisu pateikiamą tinklo adapterį. Nedėkite tinklo adapterio uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba AV spintoje. Saugokite įrenginį nuo kritimo ar smūgių.

Žaibo smūgis

Per perkūniją ir prieš ilgesnį nebuvimą ištraukite elektros tinklo kištuką iš elektros lizdo, kad padidintumėte saugumą. Taip išvengsite perkūnijos ir viršįtampio sukeltos žalos.

Valymas

Korpusą ir valdiklius valykite minkšta šluoste, sudrėkinta švelnaus ploviklio tirpalu. Nenaudokite skudurų, šveitimo miltelių ar tirpiklių, pavyzdžiui, metilo spirito ar benzino.

Baterijos

Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto, kai jos išsikrauna arba jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką. Naudokite tik naujas baterijas. Nenaudokite iš dalies panaudotų skirtingų gamintojų baterijų, nekombinuokite senų baterijų su naujomis ir pan. Baterijose yra kenksmingų cheminių medžiagų, todėl jas reikia tinkamai išmesti. Baterijų negalima įkrauti, trumpai sujungti, kaitinti ar mesti į ugnį. Nemeskite nuotolinio valdymo pulto, nes kyla pavojus, kad jis gali būti sugadintas arba ištekėti. Pastebėję ištekėjusias ar ištekancias baterijas, nedelsdami išimkite pažeistas baterijas, kad apsaugotumėte nuotolinio valdymo pultą nuo sugadinimo, o tada išvalykite nuotolinio valdymo pultą nuo elektrolito likučių ir galimos korozijos. Baterijos paprastai tarnauja apie 1 metus, nors jų naudojimo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant naudojimo intensyvumą.

Nuotolinio valdymo pultas

POWER	Derintuvo įjungimas / išjungimas.
TV KONTROLĖ	Penkių mygtukų grupė, skirta TV-IR mygtukams programuoti
MUTE	Įjunkite ir išjunkite garso išjungimą.
AUDIO	Pakeiskite garso takelį.
SUBT	Subtitrų parinkimas atkuriant filmus. Teleteksto įjungimas ir
TTX	išjungimas.
FORMATAS	Pakeiskite kraštinių santykį.
USB	Perjunkite režimą "MULTIMEDIA".
FAV	Įjunkite funkciją "Favourites". Eikite į
MENIU	dekoderio nustatymus. Uždarykite režimą /
EXIT	menu.
OK/LIST	Patvirtinkite pasirinktas funkcijas. Visų TV programų sąrašas.
V+ / V-	Keisti garsą. Keiskite
CH+ / CH-	kanalus.
EPG	Elektroninis programų gidas. Išsami
INFO	informacija apie programas ir
PVR	Kanalo parametrai. Tiesioginė prieiga prie katalogo
REC	su įrašyta medžiaga naudojant funkciją "REC". Įjunkite įrašymo funkciją.
MEDIA MYGTUKAI	Spalvoti funkciniai klavišai (raudona, žalia, geltona, mėlyna). Jie naudojami norint naršyti ir įjungti funkcijas derintuvo submenu. Funkcijos rodomos ekrane kaip užklaustos. Grojimas / pauzė ir TIME SHIFT - slinkti per rodomą turinį.
RED	Sustabdykite atkūrimą arba įrašymą. Greitas persukimas atgal.
ŽALIA	Greitai į priekį.
GELTONOS SPALVOS	Kanalo numerio mygtukai.
MĖLYNA	Įjunkite "Įrašymo tvarkaraštis". - Darbas televizoriuje
1 - 9	
PLANAS	Funkcija.
RECALL	Pakeiskite ankstesnį kanalą.



Atminties funkcija - televizoriaus valdymas naudojant "DekoTV" nuotolinio valdymo pultą.

Naudodami pridedamą MEMORY nuotolinio valdymo pultą, vienu nuotolinio valdymo pultu galite valdyti ir "DekoTV" dekoderį, ir prijungtą televizorių.

"DekoTV" nuotolinio valdymo pulto skyriaus "TV valdymas" mygtukų programavimo instrukcijos:

1. Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaudę "SET" mygtuką, kol raudonas mygtukas užsidegs ryškiau. Nuotolinio valdymo pultas persijungia į mygtukų suporavimo režimą.



Paspauskite ir palaikykite "Deko TV" nuotolinio valdymo pulto SET mygtuką.

2. "DekoTV" nuotolinio valdymo pulte vieną kartą paspauskite mygtuką iš televizoriaus valdymo srities, kurį norite užprogramuoti, pvz., "Power". Šviesos diodas pradeda lėtai mirksėti, rodydamas, kad laukia IR komandų.



Pasirinkite poravimo mygtuką, pvz., Power (maitinimas).

3. Sulygiuokite nuotolinio valdymo pultus taip, kad šviesos diodai būtų ne toliau kaip 3 cm vienas nuo kito, ir paspauskite išorinio nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kurį norite įrašyti į "DekoTV" nuotolinio valdymo pultą, pvz., "Power". Raudonas šviesos diodas tris kartus mirksėti, rodydamas, kad mygtuko funkcija išsaugota teisingai.



Išlyginkite nuotolinio valdymo pultus taip, kad šviesos diodai būtų nukreipti vienas į kitą, ir paspauskite mygtuką, kurį norite įrašyti, pvz., "Power".

4. Paspauskite "DekoTV" nuotolinio valdymo pulto mygtuką "SET", kad užbaigtumėte poravimo režimą.



Paspauskite SET mygtuką, kad užbaigtumėte poravimo procesą.

Dabar "DekoTV" nuotolinio valdymo pultu galite, pavyzdžiui, įjungti ir išjungti televizorių. Norėdami priskirti likusius mygtukus, pradėkite procesą iš naujo.
DĖMESIO!

"SET" klavišas neprogramuojamas. Galima užprogramuoti bet kuriuos 5 kito nuotolinio valdymo pulto klavišus, nepriklausomai nuo jų funkcijos.


Techninės įrangos sąsaja

Įrengimo vadovas

RF IN prievadas: DVB-C arba DVB-T2 signalų antenos kabelio prijungimas

RF LOOP: DVB-C arba DVB-T2 signalų išvesties kabelio prijungimas (pasirinktinai)

USB prievadas: prijunkite USB diską, kietąjį diską arba "WiFi" USB modulį **HDMI išvestis:** HDMI kabeliu prijunkite televizoriaus HDMI prievadą **SCART išvestis:** prijunkite televizoriaus SCART prievadą (jei televizoriuje nėra HDMI prievado).

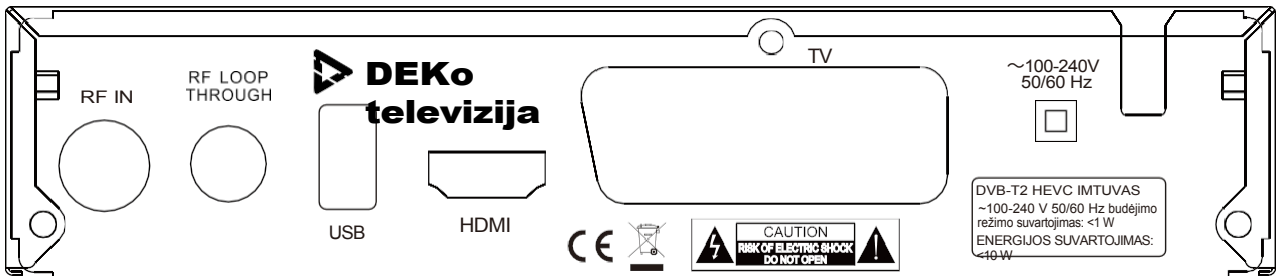

Institucija

Jei nėra televizijos ar radijo programos, pagal numatytuosius nustatymus rodomas diegimo pradžios ekranas. Paspauskite VALDYMO MIGTONĄ [▲ / ▼], kad perkeltumėte judesio žymeklį. Perkelkite žymeklį į Kanalu paieška ir paspauskite [OK], kad pradėtumėte automatinę kanalų paiešką.



Jei nekeičiate numatytųjų nustatymų, pradeda automatinė nemokamų antžeminės DVB-T2 HEVC televizijos kanalų paieška.



Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu

Paspauskite klavišą [MENU], kad įeitumėte į pagrindinį meniu.

Paspauskite [◀/▶] arba [▲ / ▼] klavišą, kad perkeltumėte žymeklį į norimus nustatymus, ir patvirtinkite klavišu [OK]. Norėdami išeiti iš nustatymų ir grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite [EXIT] klavišą.



DVB-T2 paieška

Naudojant numatytuosius paieškos nustatymus, sistema ieško visų prieinamų skaitmeninių antžeminių DVB-T2 HEVC skaitmeninės antžeminės televizijos kanalų Lenkijoje. Norėdami nustatyti savo kanalų numeraciją, kaip aprašyta toliau, LCN nustatymą reikia išjungti.



Kanalo redagavimo režimas

Paspauskite [OK] dideliame ekrane, kad būtų parodytas kanalų sąrašas, tada paspauskite [YELLOW BUTTON] nuotolinio valdymo pulte, arba pagrindiniame meniu perkeltumėte žymeklį į programos redagavimo juostą ir paspauskite [OK].



Kanalo išvestis

1.1 Ištrinti kanalą

Paspauskite [1] Del ekrane, kad įeitumėte į kanalo ištrynimo režimą.

Perkelkite žymeklį į norimą kanalą ir paspauskite [OK]. Norėdami ištrinti kelis kanalus, galite pasirinkti daugiau nei vieną kanalą, ir kanalai, pažymėti ištrynimo ženklu, bus ištrinti, kai "Deko TV" nuotolinio valdymo pulto medijos srityje paspausite [RED].



1.2 Perkelti kanalus

Paspauskite ekrane esantį mygtuką [2] Move, kad įeitumėte į režimą Move.

Paspauskite [ŽALIAS MIGTONAS], kad pasirinktumėte kelias programas, perkelkite programas į pasirinktą vietą ir paspauskite [OK].

Jei programų sąrašą norite nustatyti savo tvarka, pirmiausia išjunkite LCN nustatymą.



1.3 Programų praleidimas

Paspauskite ekrane esantį mygtuką [3] Skip (praleisti), kad pereitumėte į programos praleidimo režimą. Pasirinkite programas, kurias norite praleisti, paspausdami [OK].

Programos, kurias reikia praleisti, nerodomas išsaugotų kanalų sąrašė.



1.4 Užrakinimo programa

Paspauskite ekrane esantį užrakto klavišą [4], kad įeitumėte į kanalo užrakto režimą. Norėdami patekti į šią sritį, turite įvesti dekoderio slaptažodį, kuris pagal numatytuosius nustatymus yra 000000 ir kurį galima pakeisti dekoderio meniu. Pasirinkite užrakinamus kanalus ir paspauskite [OK].

Jei programa užrakinta, kiekvieną kartą turėsite įvesti slaptažodį. Tik įvedus teisingą slaptažodį programą galima paleisti.



1.5 Mėgstamiausios grupės pridėjimas

Paspauskite ekrane esantį mygtuką [5] Fav, kad galėtumėte pasiekti mėgstamiausių programų pridėjimą. Perkelkite žymeklį į programą, kurią norite įtraukti į mėgstamiausių programų grupes. Paspauskite mygtuką [OK], kad patvirtintumėte. Ta pati programa gali būti įtraukta į skirtingas mėgstamiausių programų grupes.

Paspauskite mygtuką [EXIT], kad išeitumėte iš mėgstamiausių grupių lauko. Į mėgstamiausių grupę įtrauktos programos turi mėgstamiausių sąrašą.



EPG

Programos vadovas

Paspauskite EPG nuorodą, kad patektumėte į programų gidą.

Paspauskite

[OK], kad būtų rodoma kanalo EPG informacija.

EPG meniu paspauskite [▲ / ▼], kad pakeistumėte dabartinę programą, jei dabartinėje programoje yra EPG informacija.

Paspauskite klavišą [▶], kad perkeltumėte žymeklį į atitinkamos programos EPG ekrano langą ir gautumėte daugiau informacijos apie programą.




EPG informacija šiomis dienomis: [ŽALIAS BUTONAS] - prieš dieną [GELTAS BUTONAS] - kitą dieną.

PASTABA:

Konkrečios programos EPG informaciją taip pat galima parodyti nuotolinio valdymo pulto mygtuku [INFO], kai programa rodoma.

Dukart spustelėjus klavišą [INFO], rodomas išsamus programos elemento aprašymas.

Tris kartus paspaudus mygtuką [INFO] rodomi atitinkamo kanalo perdavimo parametrai ir priėmimo stiprumas.

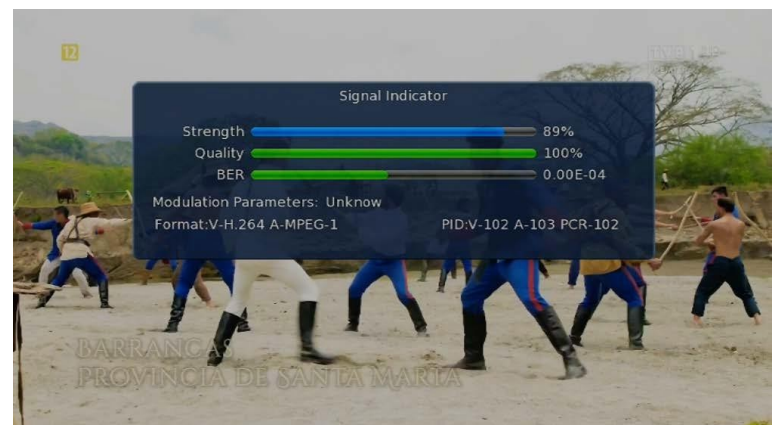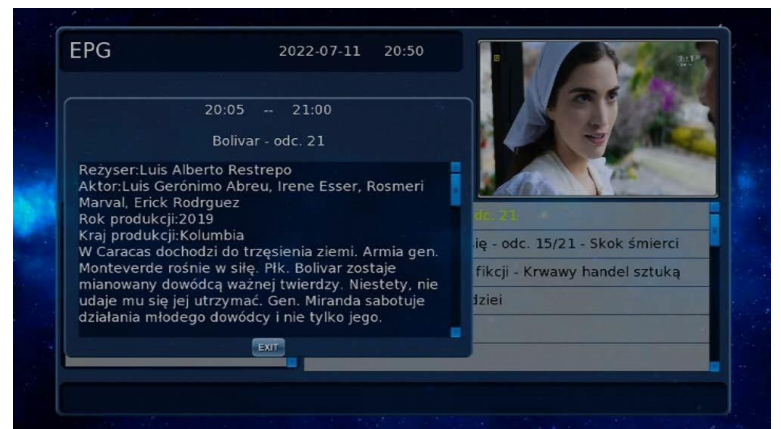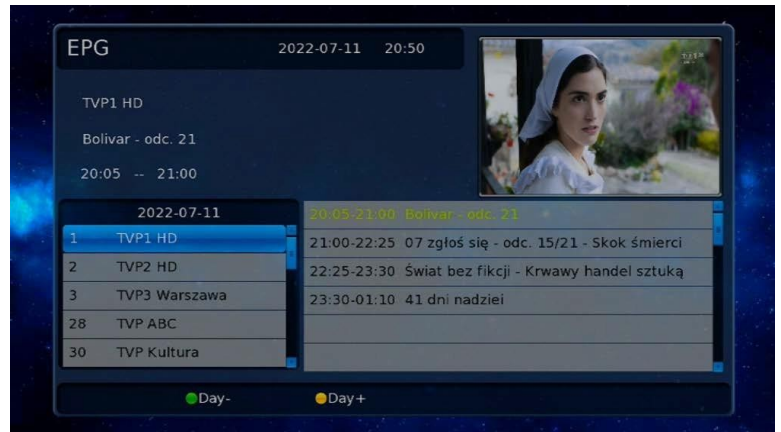

Nustatymų meniu

Pagrindiniai dekoderio nustatymai

- Kalba
- AV nustatymai
- OSD nustatymai
- Užraktas
- Laiko nustatymas
- Įrašymas
- Laikmačio nustatymas



Kalba


Nustatykite dekoderio meniu kalbą, abiejų garso takelių kalbą, subtitrų kalbą ekrane atkūrimo metu, teleteksto ir EPG kalbą.

AV nustatymai

TV standartas - skiriamoji geba
Pasirinkite optimalią (vietinę) imtuvo skiriamąją gebą. Numatytoji nuostata yra 1080i@50Hz (FHD@50Hz).

Aspect ratio (kraštinių santykis)

Pasirinkite atitinkamą televizoriaus kraštinių santykį - 4:3 arba 16:9 plačiaekranams televizoriams.

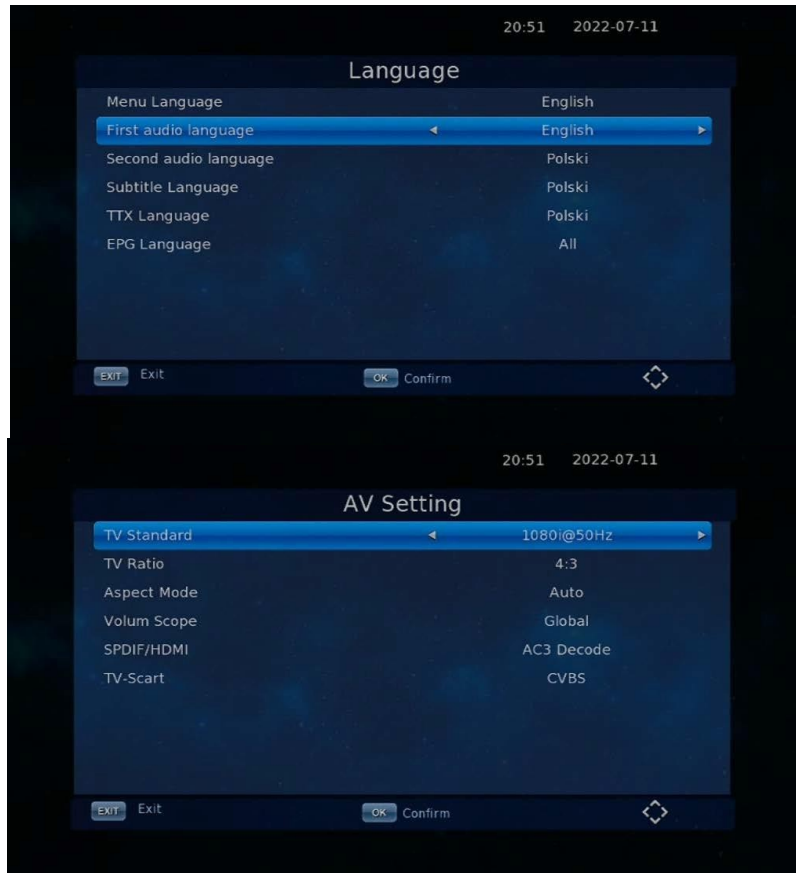

OSD nustatymai


Pasirinkite TV kanalo meniu skaidrumą. Įveskite laiką, po kurio meniu su programos aprašymu turi būti išjungtas. Pasirinkite, kaip norite perjungti kanalus.



Užrakto valdymas.

Ijungti ir išjungti kanalo užraktą su slaptažodžiu.

Pakeiskite dabartinį slaptažodį 000000 į pasirinktą skaičių seką. Paspauskite [OK], kad pakeistumėte atskiras parinktis.

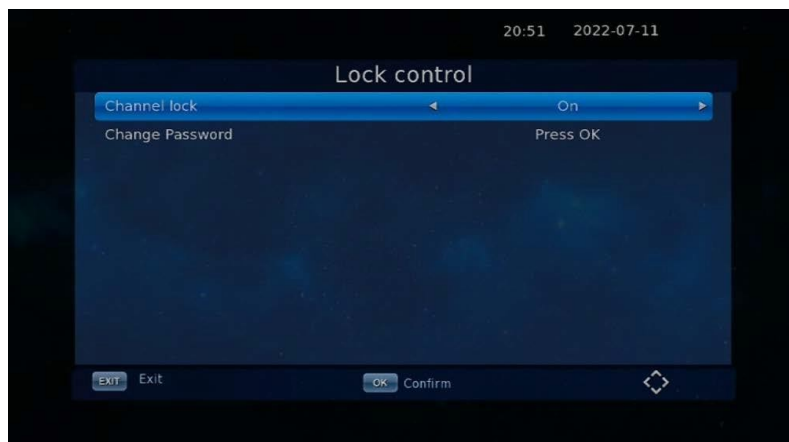

Laiko nustatymas.

Pasirinkite automatinį laiko nustatymo iš siuntėjo režimą.

Nustatykite laiko juostos ir vasaros laiko įjungimą ir išjungimą.



PVR valdymas.

Ijungti arba išjungti TIMESHIFT funkciją tiesioginių programų įrašymui.

TIMESHIFT funkcija įjungiama nuotolinio valdymo pulte mygtuku [RED].




Laikmačio nustatymai.

Signalo išvesties parametro parinkimas, kai dekoderis prijungiamas prie televizoriaus per tipo jungtį. Planuokite pasirinktos programos įrašymą.

Paspauskite [GREEN], kad pridėtumėte įrašomą elementą.

Nustatykite įjungimo režimą taip, kad dekoderis automatiškai įsijungtų nustatyta data ir laiką.

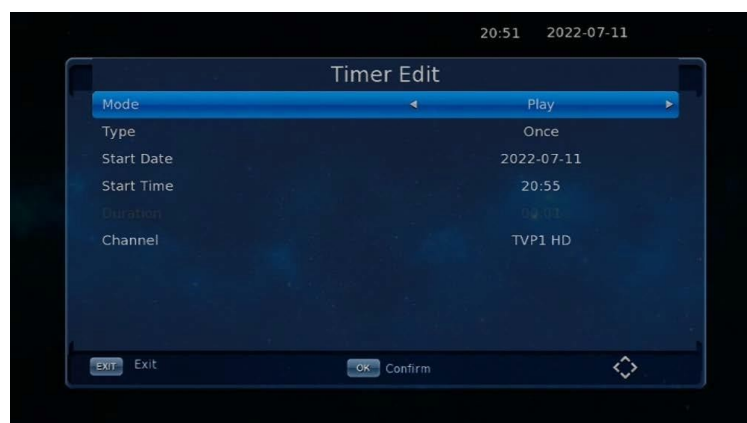


Tinklo nustatymai.

Nustatykite įjungimo režimą taip, kad dekoderis automatiškai įsijungtų nustatyta data ir laiką.

Norėdami prijungti įrenginį prie tinklo, turėsite naudoti papildomą "Wi-Fi" adapterį, kuris prijungiamas prie dekoderio USB prievado.

USB "Deko TV" "Wi-Fi" antena į komplektą neįeina, ją galima įsigyti atskirai.

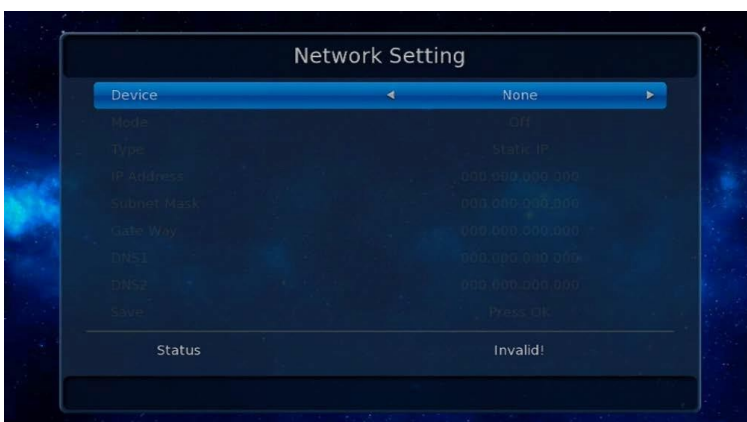

Programinės įrangos atnaujinimas

Atsisiųsti programinės įrangos naujinimo failą

Naujausius programinės įrangos atnaujinimo failus rasite svetainėje www.dekotv.pl, skirtuke "Atsisiuntimai".




Čia taip pat rasite išsamias žingsnis po žingsnio programinės įrangos atnaujinimo instrukcijas.

Įkelkite programinę įrangą į dekoderį

Pagrindiniame meniu pasirinkite Programinės įrangos atnaujinimas ir paspauskite [OK]. Pasirinkite USB atnaujinimas ir įveskite kelią iki atminties kortelėje esančio programinės įrangos failo. Tada spustelėkite [OK], kad pradėtumėte atnaujinimo procesą.

DĖMESIO!

Atnaujinimo proceso metu neatjunkite dekoderio nuo elektros tinklo.

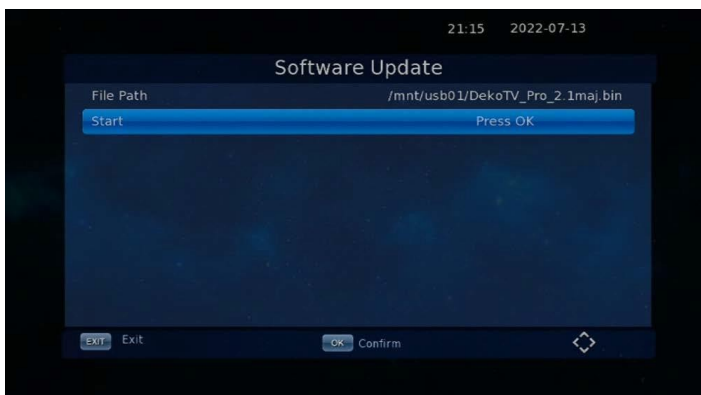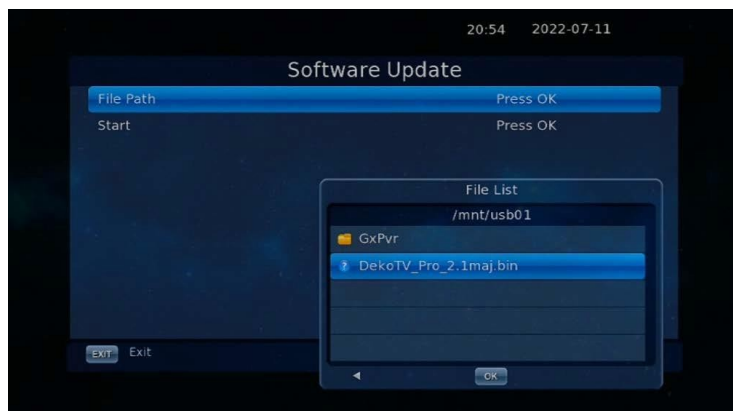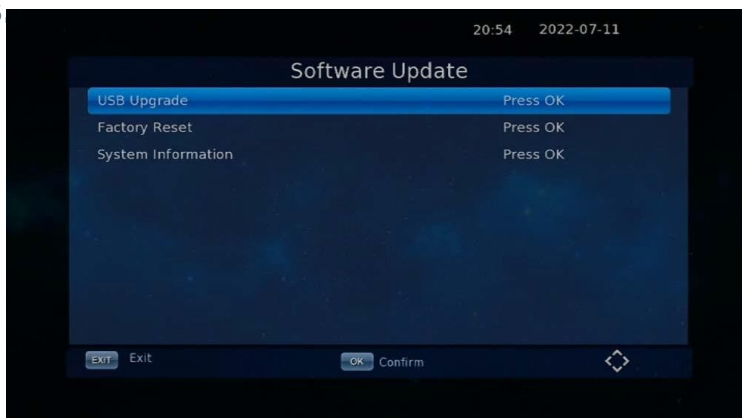

IPTV

Internetinė televizija

Išsamias instrukcijas, kaip įtraukti kitas nemokamas programas, galite atsisiųsti iš www.dekotv.pl/dopobrania.

Kanalų pridėjimas

Kai žymeklis yra kairėje ekrano pusėje, paspauskite [RED], kad atnaujintumėte sąrašą, ir [GREEN], kad būtų rodomas IPTV debesų sąrašas.

IPTV kanalus galima pridėti, ištrinti, redaguoti ir importuoti.

[BLUE] reiškia, kad iptv serverio adresus turi būti įvestas į XML failą.

Vietiniame IPTV režime pirmiausia pereikite prie IPTV XML failo ir paspauskite [BLUE], pasirinkite failo vietą ir paspauskite [OK], kad jį importuotumėte.

Sėkmingai importavus duomenis, pamatysite kanalų grupes ir kanalų sąrašą. Norėdami naršyti, naudokite [▲ / ▼].



GARANTIJOS KORTELĖ

Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pardavimo datos (pagal datą, nurodytą ant pirkimo dokumento ir garantijos kortelės). Teritorinė garantinės apsaugos taikymo sritis apima visą Lenkijos teritoriją.

(2) Priimdamas gaminį garantiniam remontui, pirkėjas turi pristatyti gaminį pardavėjui:

- galiojantis pirkimo įrodymas (kvitas, supaprastinta sąskaita faktūra, VA T-bill).
- sugedusį gaminį.

Popardaviminio aptarnavimo tarnyba gali atsisakyti atlikti garantinį remontą, jei pirmiau minėtuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa.

(3) Garantijos kortelė turi būti antspauduota ir pasirašyta pardavėjo. Neteisingai arba neįskaitomai užpildyta garantijos kortelė negalioja.

(4) Garantija taikoma tik tiems defektams, kurie atsirado dėl priežasčių, susijusių su parduodamu gaminiu. 5 Garantija netaikoma:

- Defektai, atsiradę dėl netinkamo gaminio naudojimo, ypač dėl naudojimo instrukcijų ar saugos taisyklių nesilaikymo;
- gaminio mechaninius pažeidimus ir defektus;
- Defektai, atsiradę dėl remonto, kurį atliko neįgalioji asmenys (įskaitant pirkėją);
- Sugadinimas arba gedimas, atsiradęs dėl netinkamai sumontuotos su gaminiu veikiančios įrangos;
- Įprastai susidėvėjusios dalys ir priedai, ypač įbrėžimai, sunkiai pašalinamos dėmės, susidėvėjusios etiketės, baterijos ir pan.
- naudojimo instrukcijoje nurodytas operacijas, kurias turi atlikti naudotojas;
- Žala, atsiradusi dėl atsitiktinių įvykių, pavyzdžiui, gaisro, potvynio, elektros įtampos šuolių, elektros išlydžių, užliejimo, cheminių medžiagų ir kitų išorinių veiksnių, pavyzdžiui, korozijos ar dėmių;
- Produktai, kurių garantinė plomba buvo nuimta arba pažeista.

Garantija taikoma produktams, naudojamiems tik nekomerciniais tikslais. Garantija netaikoma gaminiams, naudojamiems komerciniais tikslais.

(7) Jei garantinio aptarnavimo tarnyba nustato, kad gaminys buvo naudojamas komerciniais, pramoniniais ar profesiniais tikslais, garantija visada apsiriboja atsarginių dalių pakeitimu. Pareiškėjas apmoka darbo išlaidas, o gaminio garantijos trukmė (išskyrus susidėvėjusias dalis) nesikeičia. Gaminio garantijos trukmė susidėvėjusioms dalims sutrumpėja iki trijų mėnesių.

(8) Garantija apima nemokamą remontui reikalingų atsarginių dalių keitimą ir darbą garantiniu laikotarpiu. Garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus gali taisyti tik įgaliojasis DEKO TV servisas.

9) Tarnyba, gaminį pardavusi prekybos įmonė ir "DEKO TV" neatsako už garantinio remonto savalaikiškumą, jei remontas negali būti atliktas dėl atsarginių dalių importo ir (arba) eksporto apribojimų ar kitų teisinių nuostatų ir kitų nuo minėtų subjektų nepriklausančių aplinkybių.

10. rekomenduojama siųsti gaminį originalioje pakuotėje. Jei transportavimo metu gaminys bus pažeistas, remonto procesas nebus pradėtas.

(11) Defekto atveju klientas gali pateikti skundą pirkimo vietoje.

Klientas turi teisę pakeisti prietaisą nauju, jei DEKO TV aptarnavimo centras raštu nustato, kad defekto pašalinti neįmanoma. Keičiamas prietaisas turi būti sukomplektuotas. Nekomplektinio įrenginio atveju trūkstamo įrenginio išlaidas apmoka klientas.

13. Visa aptarnavimo punktuose (funkcinio gaminio atveju) atliekama veikla, kurią sudaro veikimo tikrinimas, matavimas, valymas, reguliavimas ir techninių parametrų nustatymas, yra apmokestinama veikla.

14 Mechaniniams pažeidimams garantija netaikoma, net jei mechaniškai pažeistą įrangą pardavėjas priima nagrinėti skundą. DEKO TV, kaip garantas, negarantuoja mechaniškai pažeistos įrangos, neatsižvelgiant į tarpininkų nuomonę.

(15) Jei garantinė kortelė pametama, jos dublikatas ar pakeitimas neišduodamas, o remontas ir pretenzijos pagal šią garantiją netenka galios.

(16) Parduodamų prekių garantija nepanaikina, neapriboja ir nesustabdo pirkėjo teisių, atsirandančių dėl prekių neatitikimo sutarčiai.

(17) Šiose sąlygose neapartiems klausimams taikomos Civilinio kodekso nuostatos. DVB-T2 DEKODUOTOJAS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS PRIĖMIMUI, serijos Nr:

.....
Pardavimo data:

.....
Pardavėjo antspaudas ir parašas:

.....
Sutinku su pardavimo sąlygomis:

.....